Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel (EDS),

à partir d'août 1990

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

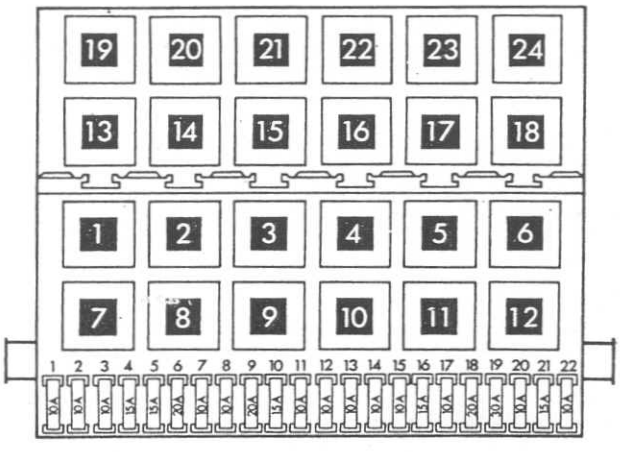

13 – Relais pour pompe hydraulique d'ABS (78)

14 – Relais pour ABS (79)

19 – Fusible pour pompe hydraulique d'ABS

20 – Fusible pour soupapes

Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

30 A – vert
25 A – blanc
20 A – jaune
15 A – bleu
10 A – rouge

1 / 70510

Appareil de commande pour ABS avec EDS, unité hydraulique, capteurs de régime

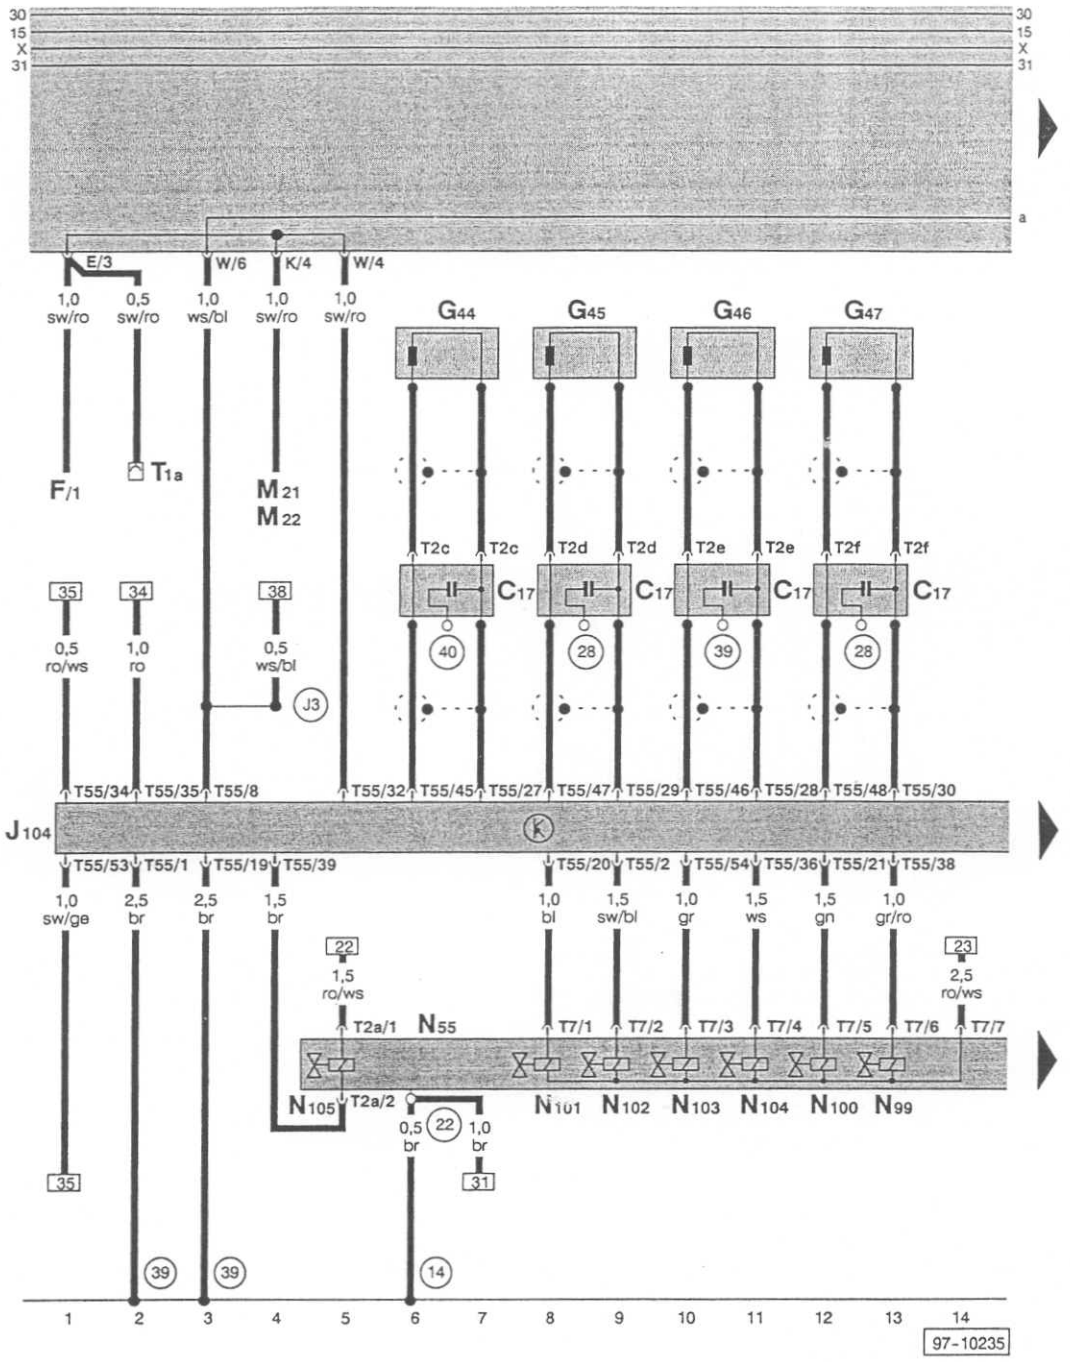

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune

C 17 – Condensateur pour capteur de régime
F – Contacteur de feux stop
G 44 – Capteur de régime AR D (1243)
G 45 – Capteur de régime AV D (1241)
G 46 – Capteur de régime AR G (1311)
G 47 – Capteur de régime AV G (1233)
J 104 – Appareil de commande d'ABS avec EDS, à gauche sous la banquette AR
M 21 – Ampoule de feu stop et de feu AR G
M 22 – Ampoule de feu stop et de feu AR D
N 55 – Unité hydraulique pour dispositif antiblocage ABS
N 99 – Soupape d'admission ABS AV D (1114)
N 100– Soupape d'échappement ABS AV D (1134)
N 101– Soupape d'admission ABS AV G (1112)
N 102– Soupape d'échappement ABS AV G (1132)
N 103– Soupape d'admission ABS AR (1122)
N 104– Soupape d'échappement ABS AR (1142)
N 105– Soupape principale ABS (1222)
T 1a – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
T 2a – Connexion à fiche, 2 raccords, sur l'unité hydraulique
T 2c – Connexion à fiche, 2 raccords, à droite sous la banquette AR
T 2d – Connexion à fiche, 2 raccords, à droite sur le tablier
T 2e – Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche sous la banquette AR
T 2f – Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche sur le tablier
T 7 – Connexion à fiche, 7 raccords, sur l'unité hydraulique
T 55 – Connexion à fiche, 55 raccords

(14) – Point de masse, sur la boîte de vitesses
(22) – Point de masse, près de l'unité hydraulique
(28) – Point de masse, sur le tablier (raccord à vis sur la fiche)
(39) – Point de masse, à gauche sous la banquette AR
(40) – Point de masse, à droite sous la banquette AR
(J3) – Raccord dans le câblage ABS

1 / 70510

Appareil de commande pour ABS avec EDS, unité hydraulique, relais pour pompe hydraulique

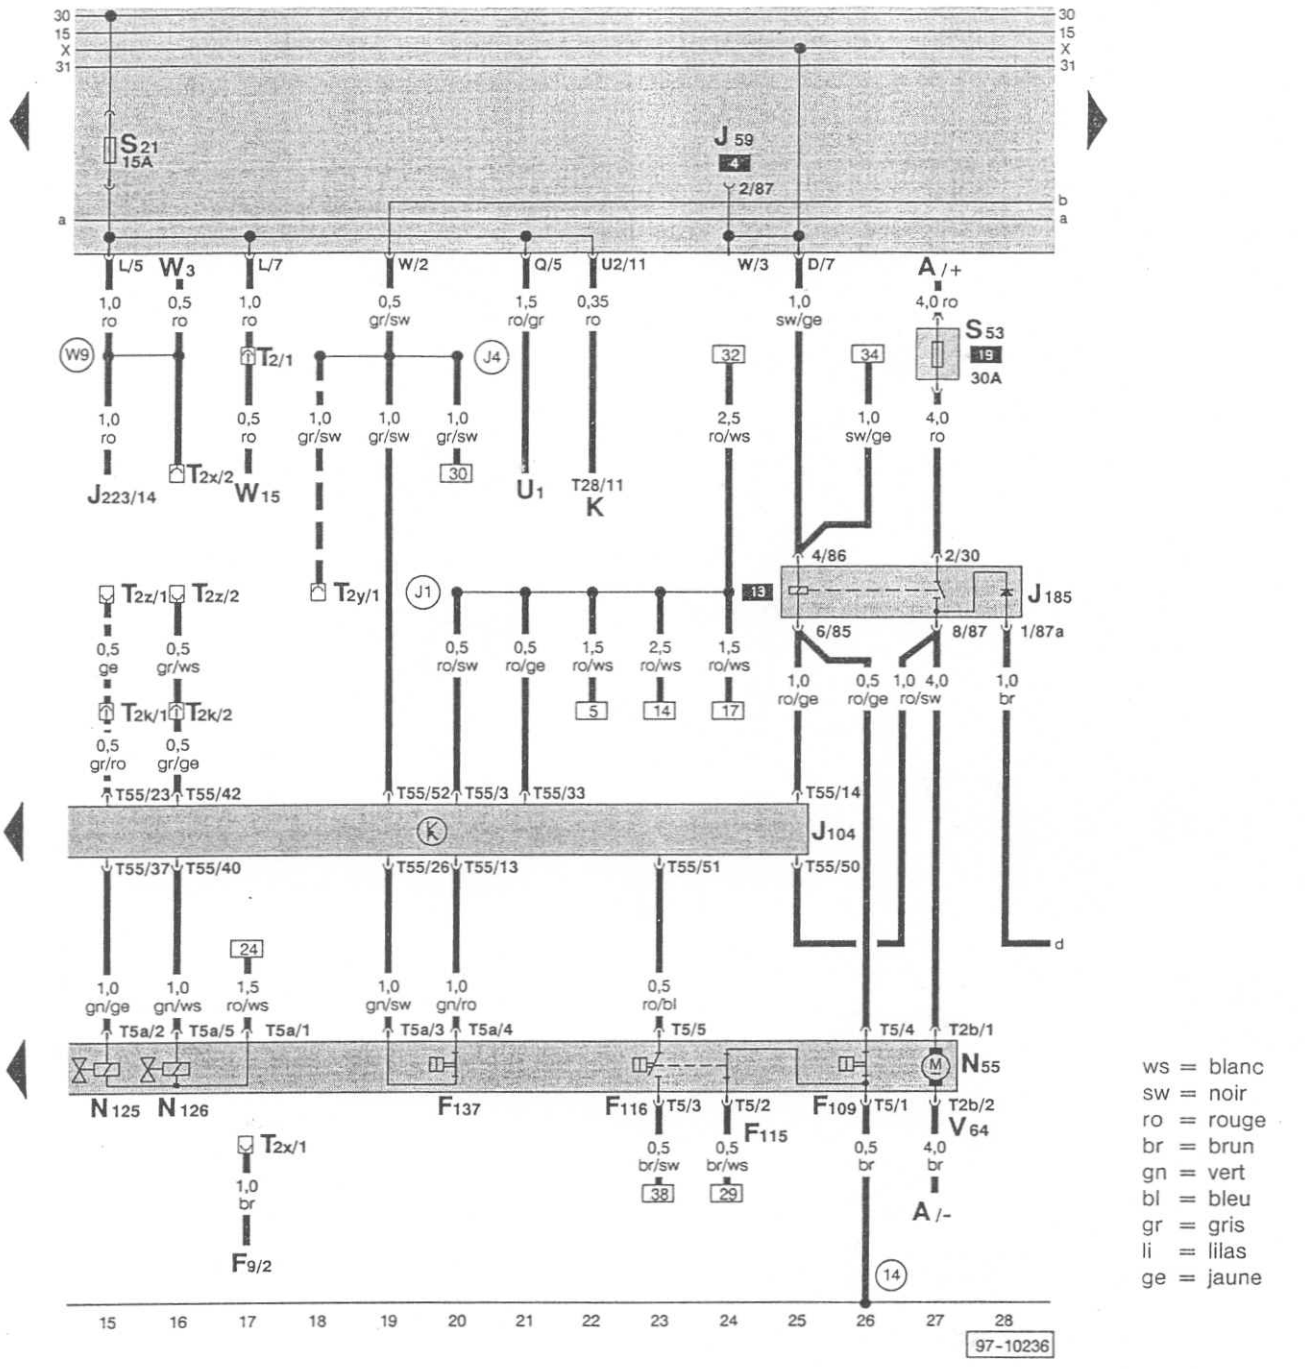

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune

A – Batterie
F 109 – Contacteur H. P. pour ABS
F 115 – Contacteur de pression d'alerte 1 pour ABS
F 116 – Contacteur de pression d'alerte 2 pour ABS (1312)
F 137 – Contacteur de contrôle de pression pour ABS (2133)
J 59 – Relais de décharge pour contact X
J 104 – Appareil de commande pour ABS avec EDS, à gauche sous la banquette AR
J 185 – Relais pour pompe hydraulique ABS
J 223 – Appareil de commande – réglage du becquet AR
K – Porte-instruments
N 55 – Unité hydraulique pour dispositif antiblocage ABS
N 125 – Soupape 1 de blocage de différentiel (1223)
N 126 – Soupape 2 de blocage de différentiel (1224)
S 53 – Fusible pour pompe hydraulique ABS
T 2 – Connexion à fiche, 2 raccords, montant A gauche
T 2b – Connexion à fiche, 2 raccords, sur l'unité hydraulique
T 2k – Connexion à fiche, 2 raccords, tunnel central, près du raccord d'autodiagnostic
T 2x – Connexion à fiche, 2 raccords, noir, sous le soufflet de levier de vitesses, raccord d'autodiagnostic/ABS avec EDS
T 2y – Connexion à fiche, 2 raccords, bleu, sous le soufflet de levier de vitesses, raccord d'autodiagnostic/ABS avec EDS
T 2z – Connexion à fiche, 2 raccords, blanc, sous le soufflet de levier de vitesses, raccord d'autodiagnostic/ABS avec EDS
T 5 – Connexion à fiche, 5 raccords, sur l'unité hydraulique
T 5a – Connexion à fiche, 5 raccords, sur l'unité hydraulique
T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
T 55 – Connexion à fiche, 55 raccords
U 1 – Allume-cigare
V 64 – Pompe hydraulique d'ABS
W 3 – Eclairage du coffre à bagages
W 15 – Plafonnier avec retardateur
(14) – Point de masse, sur la boîte de vitesses
(86) – Raccord à la masse – 1 –, dans le câblage AR
(J1) – Raccord positif (30), dans le câblage ABS
(J4) – Raccord, (diagnostic) dans le câblage ABS
(W9) – Raccord positif (30), dans le câblage AR
– – – jusqu'à juillet 1991

1 / 70510

Relais d'ABS, témoin d'ABS

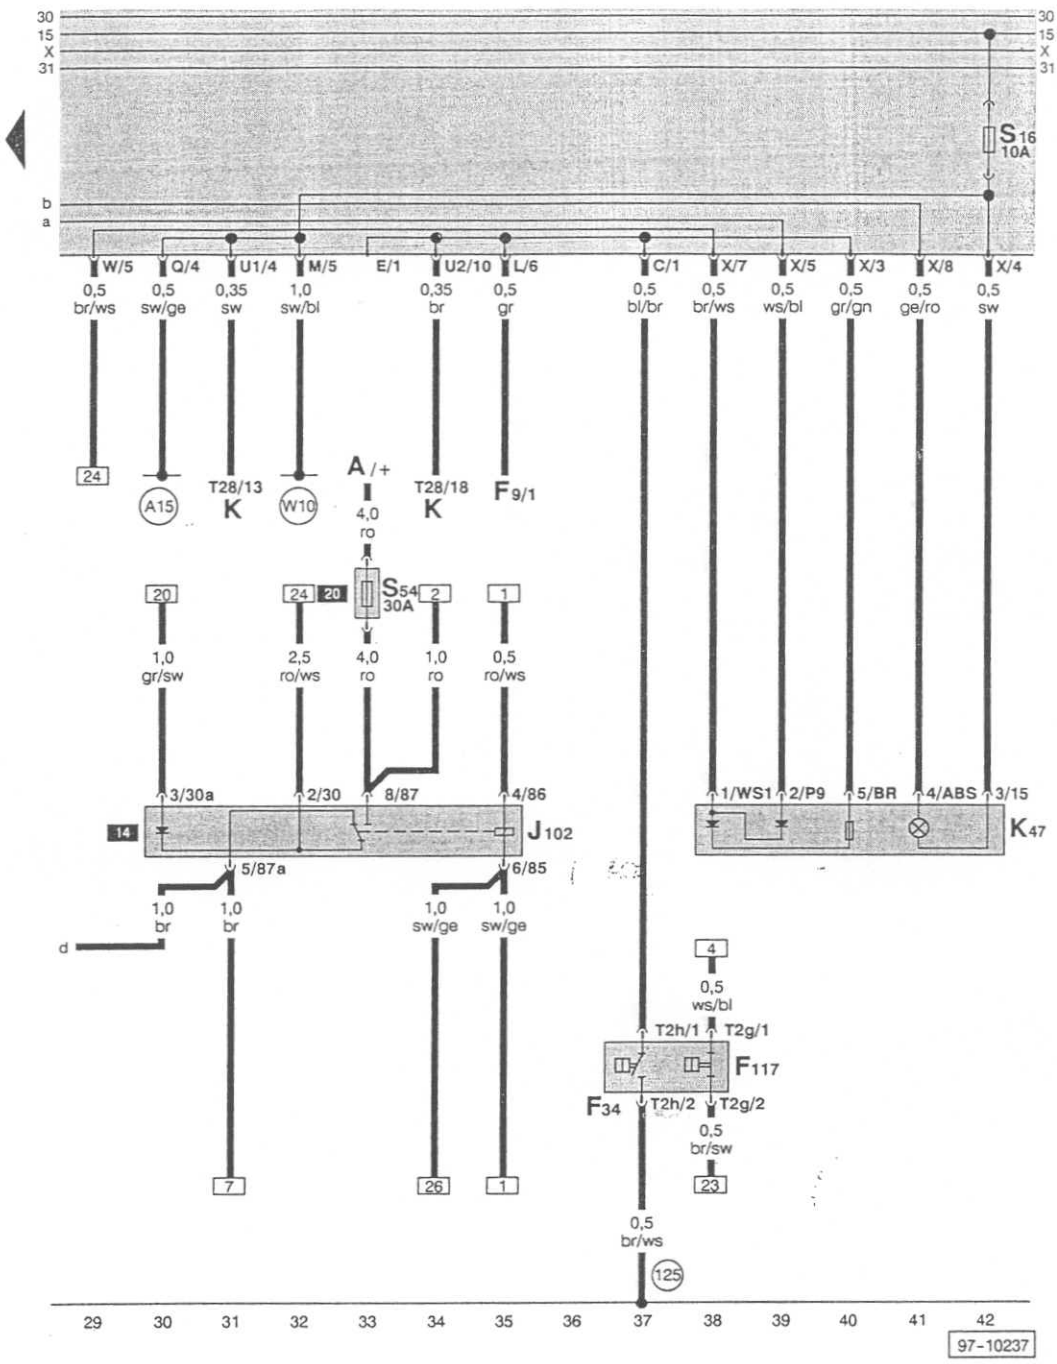

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune

A – Batterie
F 9 – Contacteur de témoin de frein à main
F 34 – Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
F 117 – Contacteur d'alerte pour niveau de liquide de frein – ABS (1312)
J 102 – Relais d'ABS
K – Porte-instruments
K 7 – Témoin de double circuit de freinage et de frein à main
K 47 – Témoin d'ABS
S 54 – Fusible pour soupapes ABS
T 2g – Connexion à fiche, 2 raccords, sur le réservoir de liquide de frein
T 2h – Connexion à fiche, 2 raccords, sur le réservoir de liquide de frein
T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

(125) – Raccord à la masse – 3 –, dans le câblage des phares
(A15) – Raccord positif (15), dans le câblage des cadrans
(W10) – Raccord positif (15), dans le câblage AR

1 / 70510