


Lave-phares,

à partir d'août 1991

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches voir aussi section «Emplacements de montage»

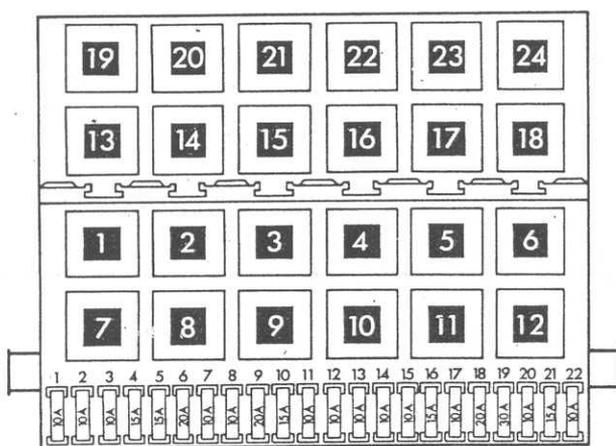

97-2932

- 7** – Relais de lave-phares (33)
- 8** – Relais du lavage/balayage automatique avec fonctionnement intermittent (19)


Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Lave-phares

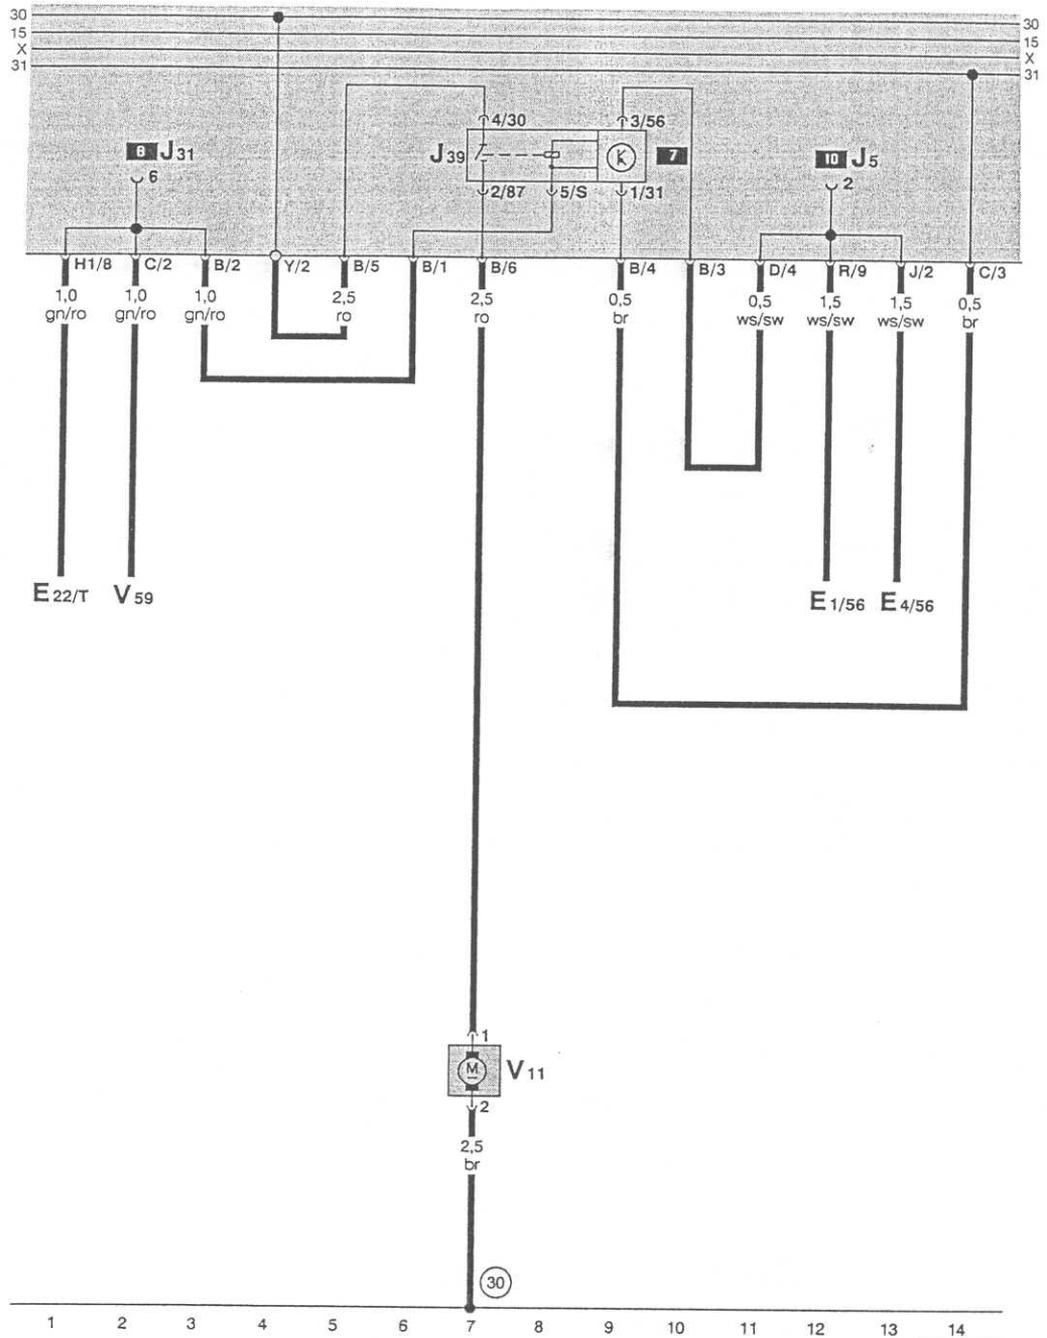

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

97-10282

- A - Batterie
- E 1 - Commande d'éclairage
- E 4 - Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
- E 22 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
- J 5 - Relais de phares antibrouillard
- J 31 - Relais de lavage/balayage automatique avec fonctionnement intermittent
- J 39 - Relais de lave-phares
- V 11 - Pompe de lave-phares
- V 59 - Pompe de lave-glace AV et AR
- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais

1 / 70510