


## Système antiblocage (ABS), véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1991

### Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

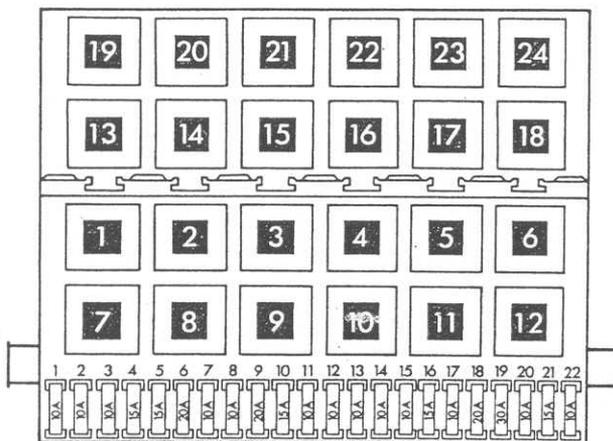

97-2932

- 14** – Relais d'ABS (79)
- 15** – Relais de pompe hydraulique ABS (78)
- 17** – Fusible de pompe hydraulique ABS
- 17** – Fusible de soupapes ABS

#### Nota:


Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production sur le boîtier.

### Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge



Témoin d'ABS, contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein, relais d'ABS

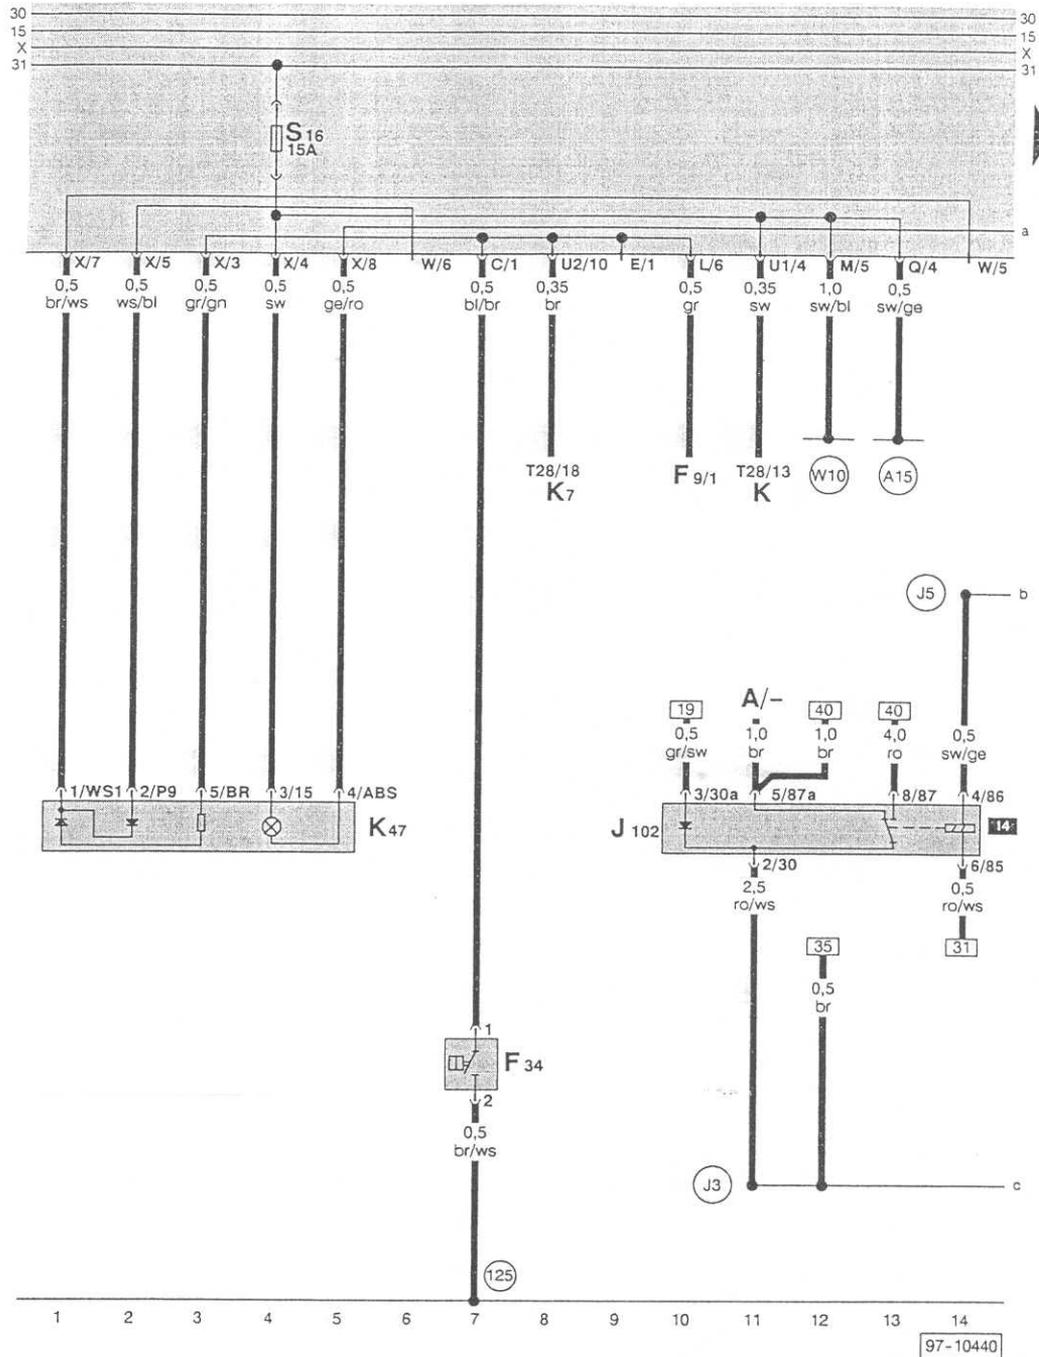


- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- A - Batterie
- F 9 - Contacteur de témoin de frein à main
- F 34 - Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
- J 102 - Relais d'ABS
- K - Porte-instruments
- K 7 - Témoin de double circuit de freinage et de frein à main
- K 47 - Témoin d'ABS
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

- (125) - Raccord à la masse - 3 -, dans le câblage des phares
- (J3) - Raccord - 1 -, dans le câblage ABS
- (J5) - Raccord - 2 -, dans le câblage ABS
- (A15) - Raccord positif (15), dans le câblage des cadrans
- (W10) - Raccord positif (15), dans le câblage AR

97-10440

Appareil de commande d'ABS, transmetteur de position de pédale de frein, pompe hydraulique d'ABS, relais de pompe hydraulique d'ABS

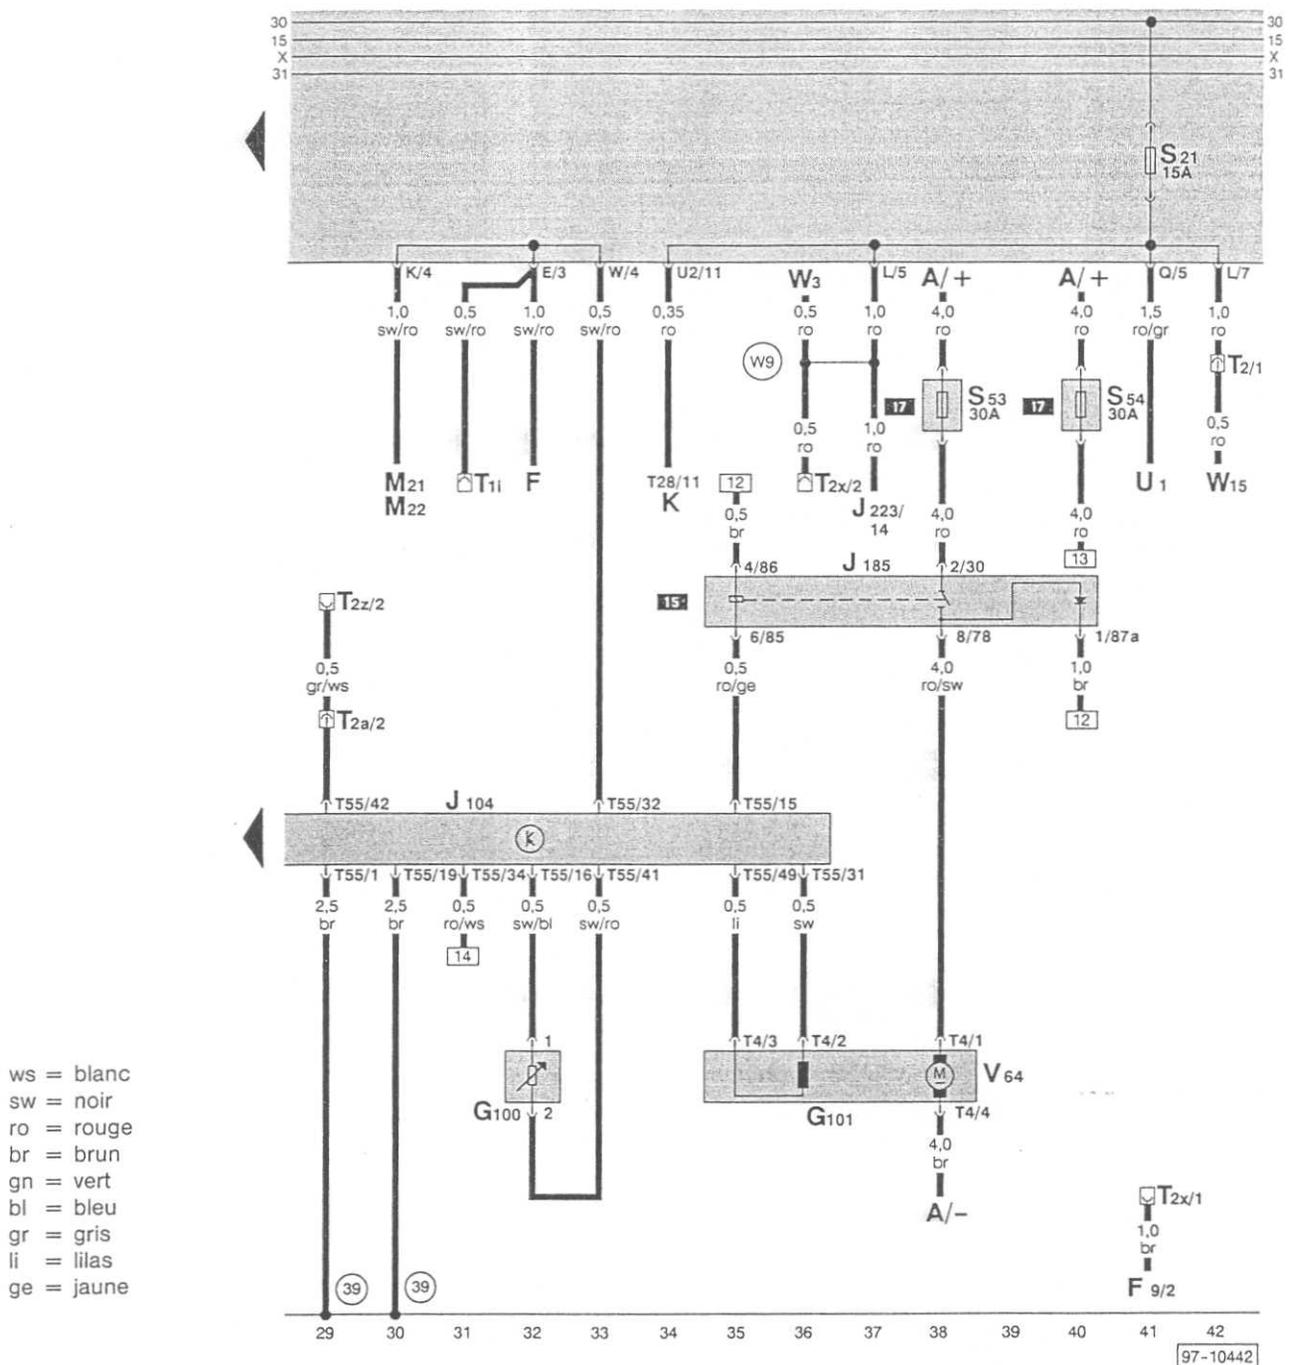

- A - Batterie
- F - Contacteur de feux stop (00526-2131)
- F 9 - Contacteur de témoin de frein à main
- G 100 - Transmetteur de position de pédale de frein (00793-3231)
- G 101 - Transmetteur de pompe hydraulique (00794-3232)
- J 104 - Appareil de commande d'ABS, à l'avant et à droite au niveau des pieds
- J 185 - Relais pour pompe hydraulique ABS (01277-4134)
- J 223 - Appareil de commande pour réglage du becquet AR
- K - Porte-instruments
- M 21 - Ampoule de feu stop et de feu AR G
- M 22 - Ampoule de feu stop et de feu AR D
- S 53 - Fusible pour pompe hydraulique ABS
- S 54 - Fusible pour soupapes ABS
- T 1i - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, au-dessus de la plaque porte-relais
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, sous la console centrale, près du raccord d'autodiagnostic
- T 2x - Connexion à fiche, 2 raccords, noir, sous le cache de la commande des vitesses, raccord d'autodiagnostic
- T 2z - Connexion à fiche, 2 raccords, blanc, sous le cache de la commande des vitesses, raccord d'autodiagnostic
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- T 55 - Connexion à fiche, 55 raccords
- U 1 - Allume-cigare
- V 64 - Pompe hydraulique d'ABS (01276-4133)
- W 3 - Eclairage de coffre à bagages
- W 15 - Plafonnier
- (39) - Point de masse, à gauche sous la banquette AR
- (W9) - Raccord positif (30), dans le câblage AR

1 / 70510