


## Système antiblocage (ABS) avec blocage de différentiel électronique (EDS), véhicules avec direction à droite,

à partir d'août 1991

### Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

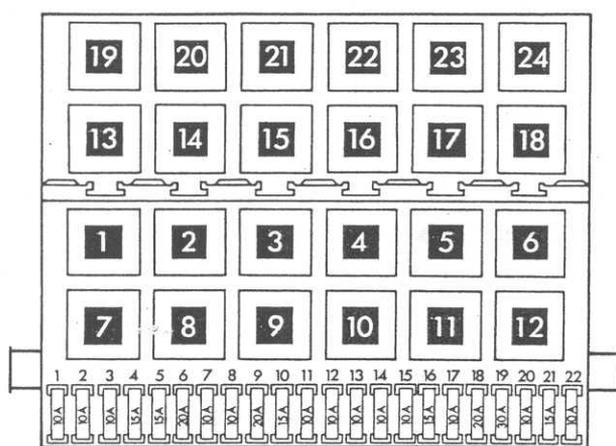

97-2932

- 14** – Relais d'ABS (79)
- 15** – Relais de pompe hydraulique ABS (78)
- 17** – Fusible de pompe hydraulique ABS
- 17** – Fusible de soupapes ABS


### Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production sur le boîtier.

### Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Témoin d'ABS, relais d'ABS, appareil de commande d'ABS avec EDS, contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein

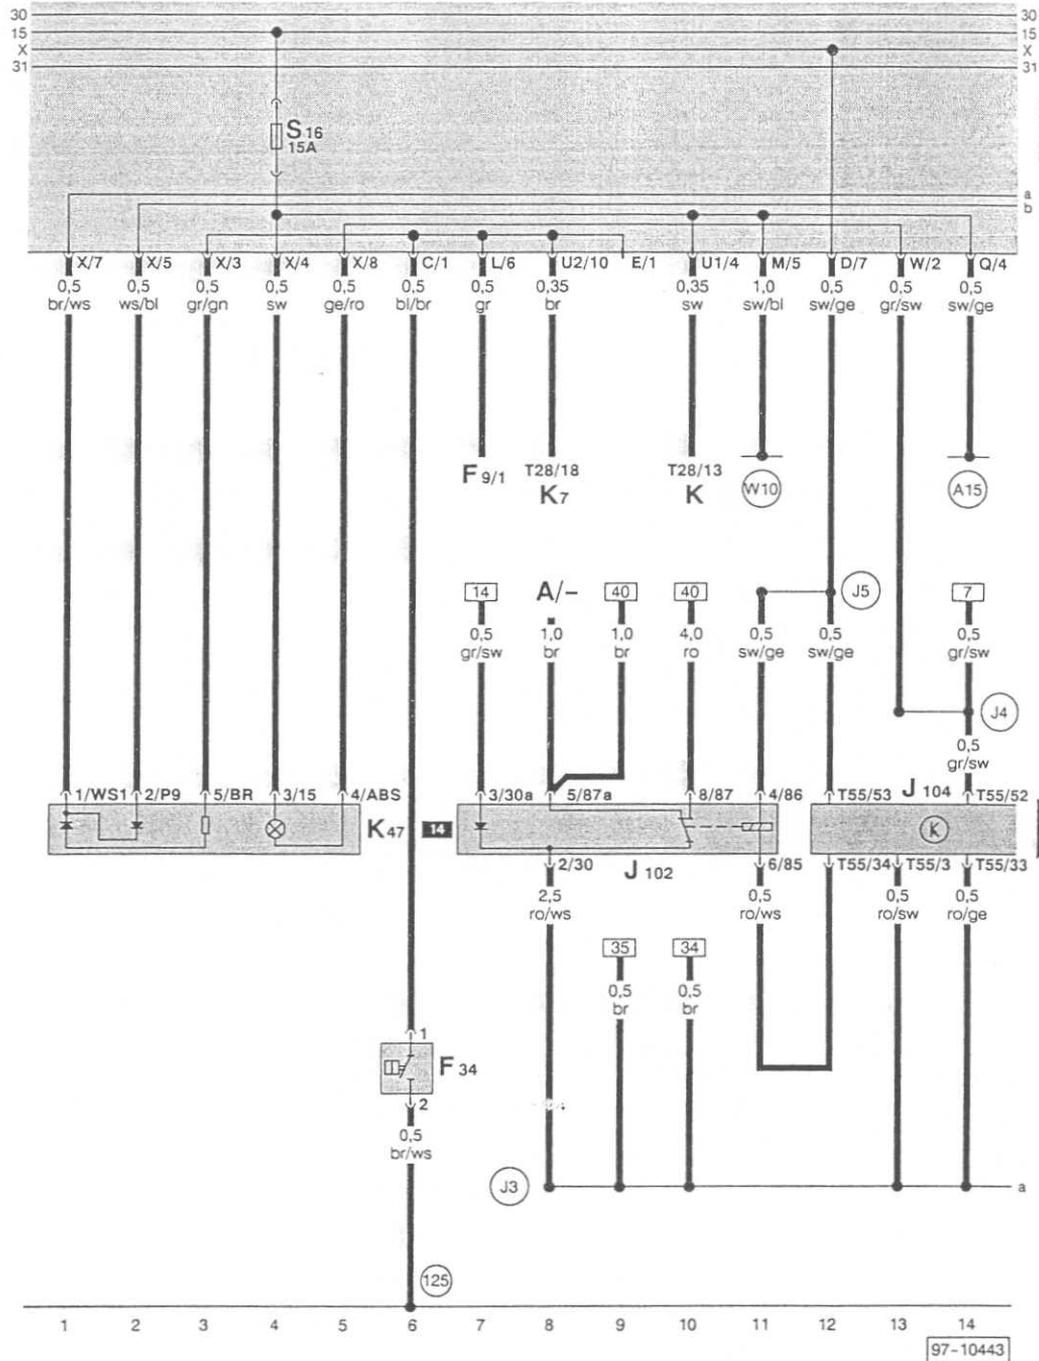

ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 br = brun  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = lilas  
 ge = jaune


- A - Batterie
- F 9 - Contacteur de témoin de frein à main
- F 34 - Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
- J 102 - Relais d'ABS
- J 104 - Appareil de commande d'ABS avec EDS, au plancher AV D
- K - Porte-instruments
- K 7 - Témoin de double circuit de freinage et de frein à main
- K 47 - Témoin d'ABS
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- T 55 - Connexion à fiche, 55 raccords

- (125) - Raccord à la masse - 3 -, dans le câblage des phares
- (J3) - Raccord - 1 -, dans le câblage ABS
- (J4) - Raccord (diagnostic), dans le câblage ABS
- (J5) - Raccord - 2 -, dans le câblage ABS
- (A15) - Raccord positif (15), dans le câblage des cadrans
- (W10) - Raccord positif (15), dans le câblage AR

97-10443


1/70510

Appareil de commande d'ABS avec EDS, unité hydraulique d'ABS, capteur de vitesse

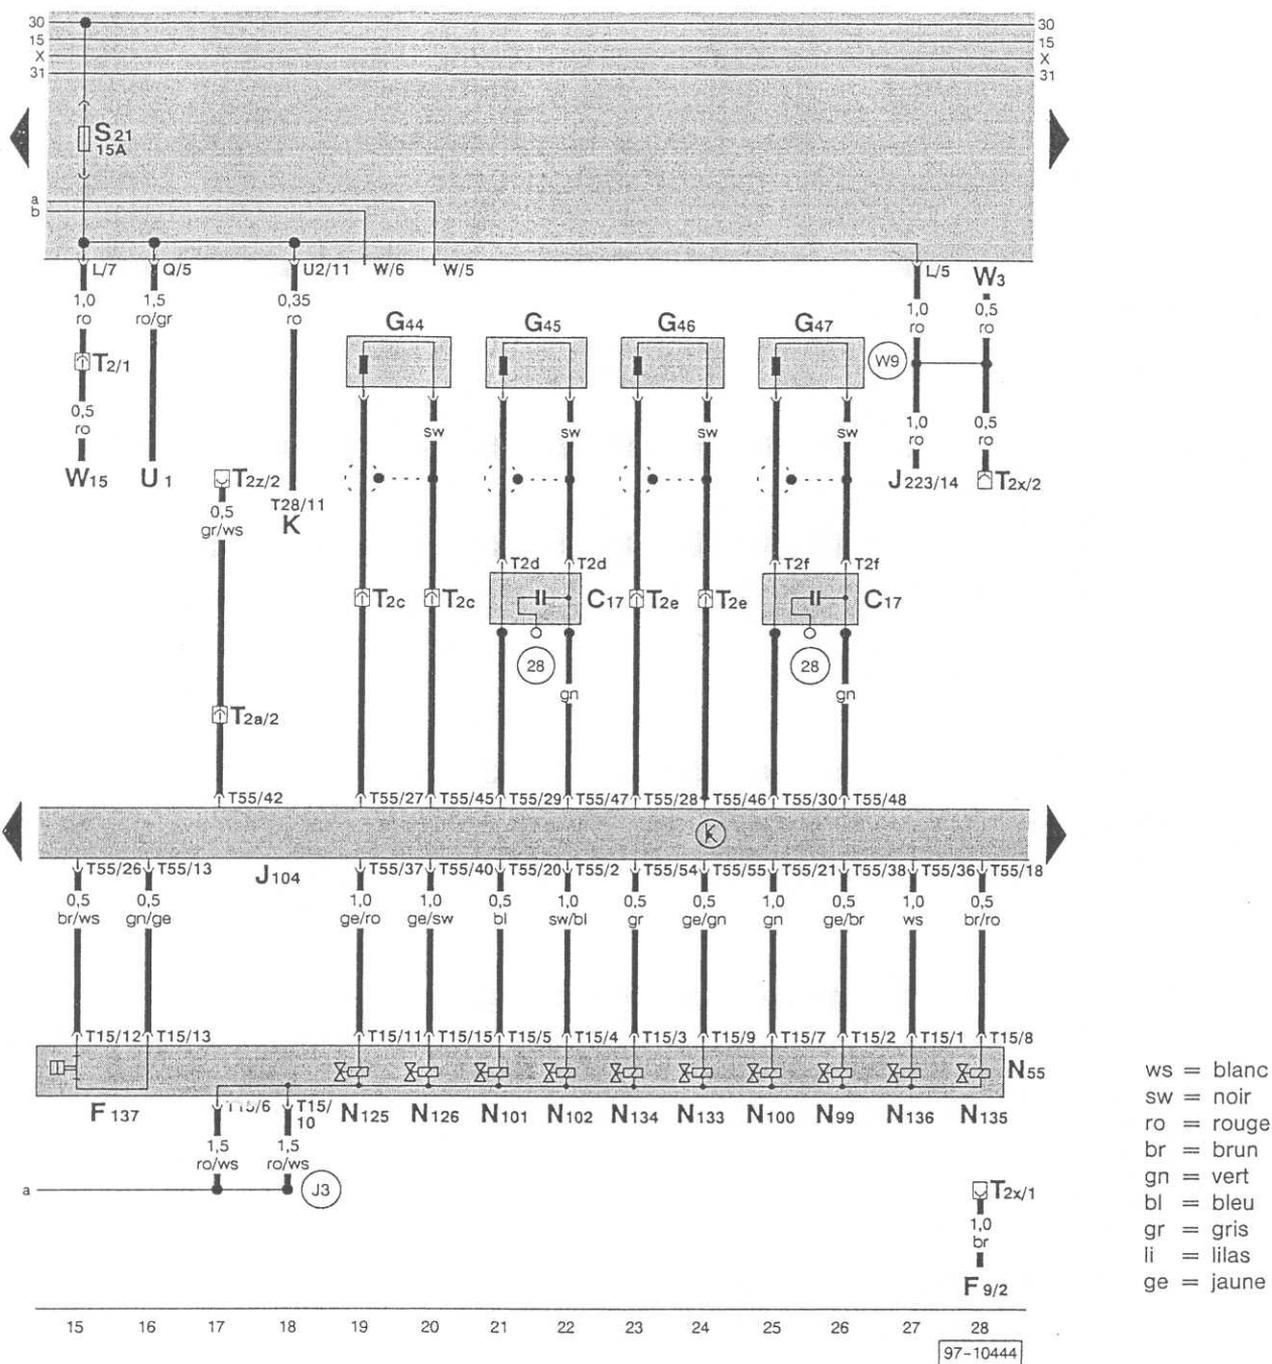

- C 17 - Condensateur pour capteur de régime ABS
- F 9 - Contacteur de témoin de frein à main
- F 137 - Contacteur de contrôle de pression pour ABS (00547-2133)
- G 44 - Capteur de vitesse AR D (00287-1243)
- G 45 - Capteur de vitesse AV D (00285-1241)
- G 46 - Capteur de vitesse AR G (00290-1311)
- G 47 - Capteur de vitesse AV G (00283-1233)
- J 104 - Appareil de commande d'ABS avec EDS, au plancher AV D
- J 223 - Appareil de commande de réglage de becquet AR
- N - Porte-instruments
- N 55 - Unité hydraulique d'ABS
- N 99 - Clapet d'admission ABS AV D (00259-1114)
- N 100 - Clapet d'échappement ABS AV D (00267-1134)
- N 101 - Clapet d'admission ABS AV G (00257-1112)
- N 102 - Clapet d'échappement ABS AV G (00265-1132)
- N 125 - Clapet 1 de blocage de différentiel (00279-1223)
- N 126 - Clapet 2 de blocage de différentiel (00280-1224)
- N 133 - Clapet d'admission d'ABS AR D (00273-1211)
- N 134 - Clapet d'admission d'ABS AR G (00274-1212)
- N 135 - Clapet d'échappement d'ABS AR G (00275-1213)
- N 136 - Clapet d'échappement d'ABS AR G (00276-1214)
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, sous la console centrale, près du raccord d'autodiagnostic
- T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2e - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2f - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2x - Connexion à fiche, 2 raccords, noir, sous le cache de commande des vitesses, raccord d'autodiagnostic
- T 2z - Connexion à fiche, 2 raccords, blanc, sous le cache de la commande des vitesses, raccord d'autodiagnostic
- T 15 - Connexion à fiche, 15 raccords
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- T 55 - Connexion à fiche, 55 raccords
- U 1 - Allume-cigare
- W 3 - Eclairage du coffre à bagages
- W 15 - Plafonnier
- (28) - Point de masse, sur le tablier
- (J3) - Raccord - 1 -, dans le câblage d'ABS
- (W9) - Raccord positif (30), dans le câblage AR

Appareil de commande d'ABS avec EDS, transmetteur de position de pédale de frein, relais de coupure de blocage électronique du différentiel EDS, pompe hydraulique d'ABS, résistance additionnelle pour EDS, relais de pompe hydraulique d'ABS

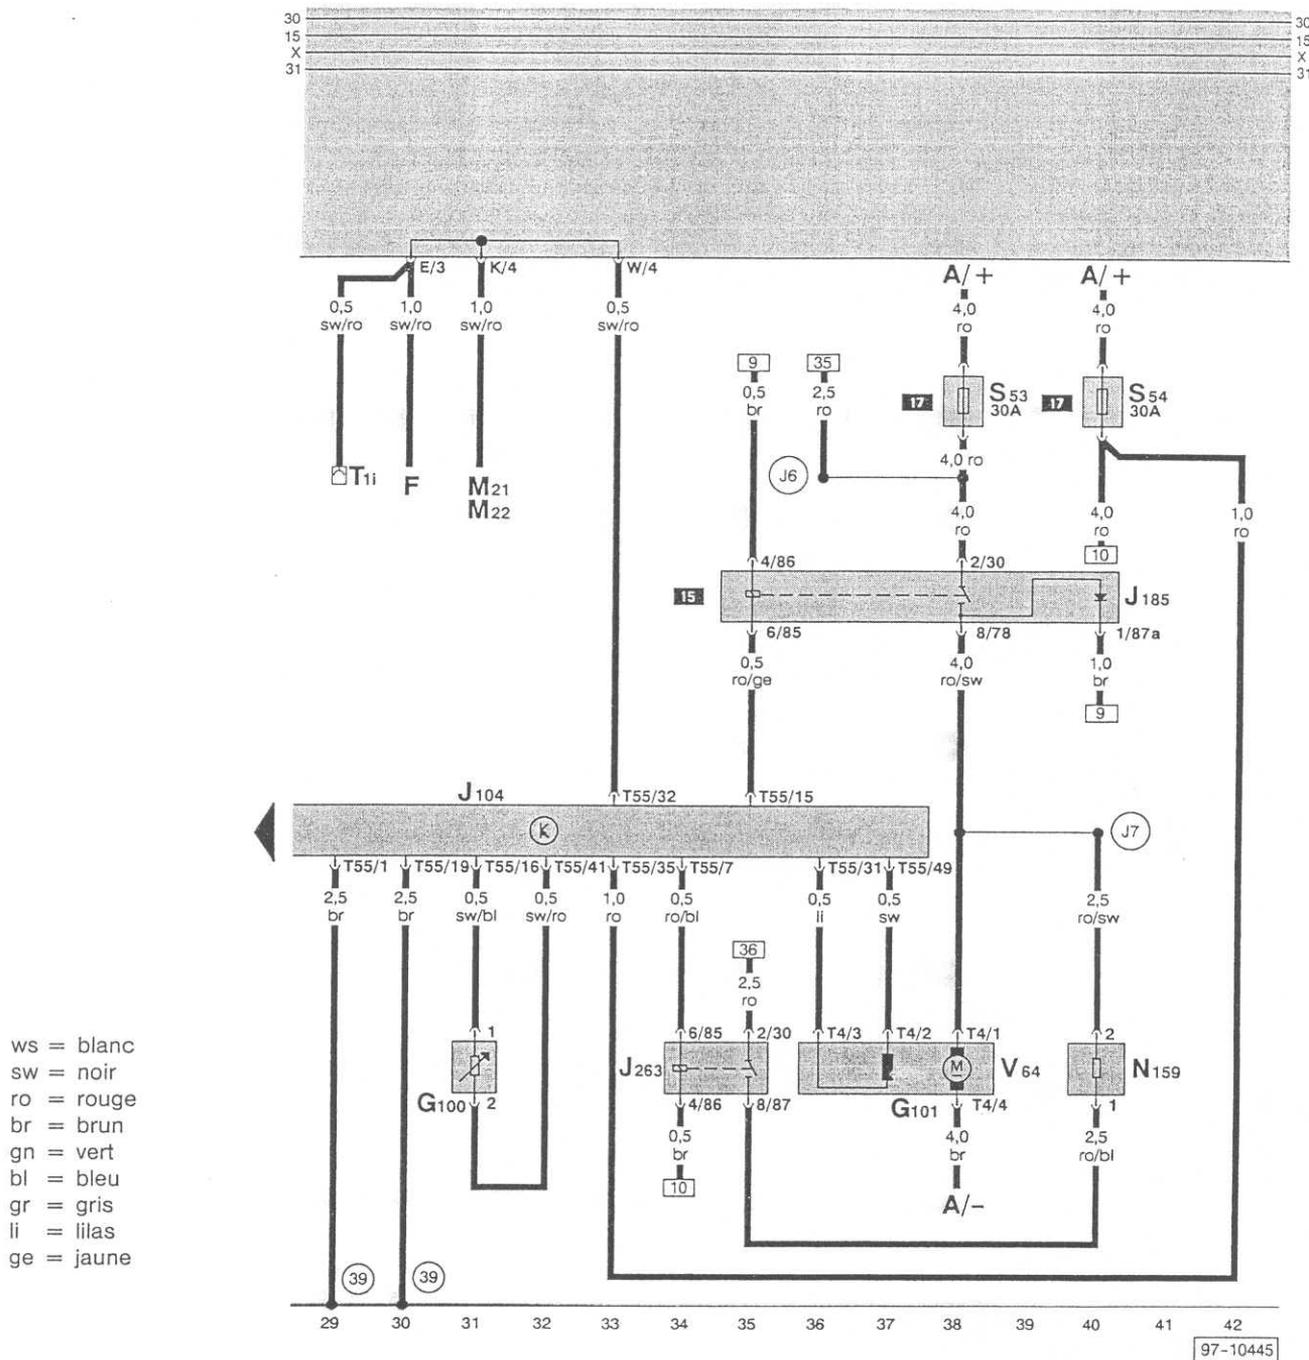

- A - Batterie
- F - Contacteur de feux stop (00526-2131)
- G 100 - Transmetteur de position de pédale de frein (00793-3231)
- G 101 - Transmetteur de pompe hydraulique (00794-3232)
- J 104 - Appareil de commande d'ABS avec EDS à l'avant et à droite au niveau des pieds
- J 185 - Relais de pompe hydraulique ABS (01277-4134)
- J 263 - Relais de coupure de blocage électronique du différentiel EDS (01278-4141)
- M 21 - Ampoule de feu stop et de feu AR G
- M 22 - Ampoule de feu stop et de feu AR D
- N 159 - Résistance additionnelle pour blocage électronique du différentiel EDS (00634)
- S 53 - Fusible de pompe hydraulique ABS
- S 54 - Fusible pour soupape ABS
- T 11 - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords
- T 55 - Connexion à fiche, 55 raccords
- V 64 - Pompe hydraulique ABS (01276-4133)
- (39) - Point de masse, à gauche sous la banquette AR
- (J6) - Raccord positif - 2 - (30), dans le câblage ABS
- (J7) - Raccord - 3 - dans le câblage ABS