


Sac gonflable et tendeur de ceinture,

à partir d'août 1994


Emplacement des relais:

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

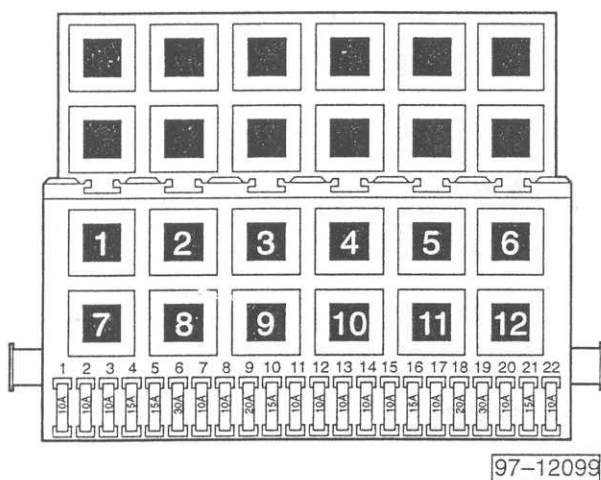

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

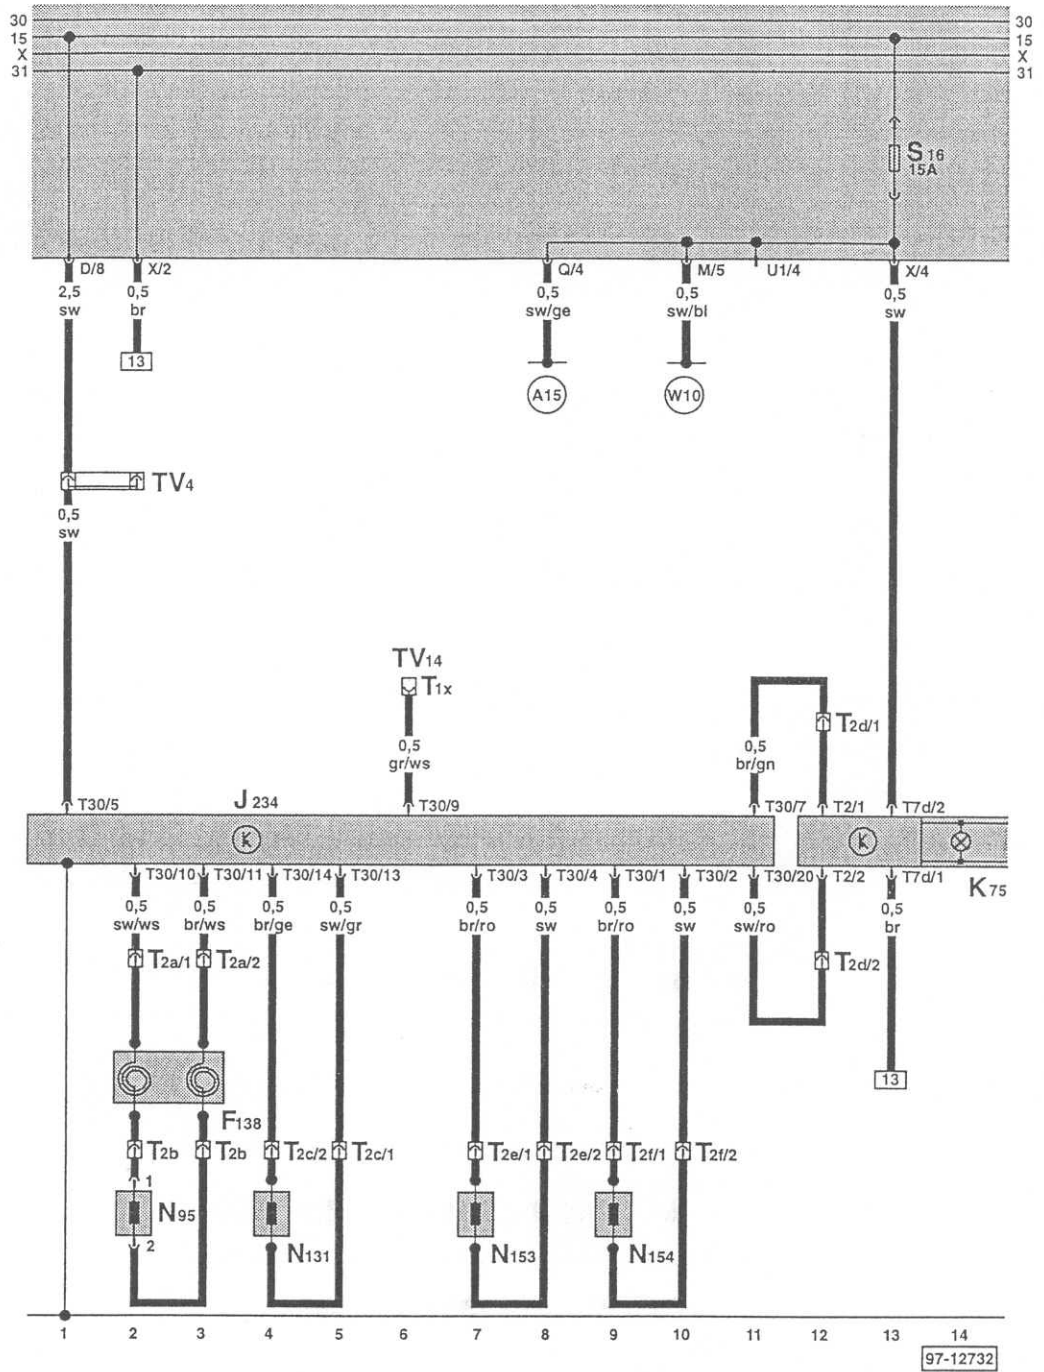

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- F 138 - Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec bague collectrice
- J 234 - Appareil de commande pour airbag, derrière la console
- K 75 - Témoin de sac gonflable
- N 95 - Détonateur de sac gonflable - côté conducteur (00588)
- N 131 - Détonateur de sac gonflable - côté passager AV (00589)
- N 153 - Détonateur -1- de tendeur de ceinture, côté conducteur (00654)
- N 154 - Détonateur -2- de tendeur de ceinture, côté passager AV (00655)
- T 1x - Connexion à fiche, 1 raccord, sur la connexion de dérivation pour autodiagnostic
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière le revêtement du commodo
- T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords, dans le volant
- T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords, à droite derrière le tableau de bord
- T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 2e - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche et en bas sur le montant B
- T 2f - Connexion à fiche, 2 raccords, à droite et en bas sur le montant B
- T 7d - Connexion à fiche, 7 raccords
- T 30 - Connexion à fiche, 30 raccords
- TV 4 - Connexion de dérivation pour borne 15, au-dessus de la plaque porte-relais
- TV 14 - Connexion de dérivation pour autodiagnostic, derrière la console
- (A15) - Raccord positif (15), dans le câblage des cadrans
- (W10) - Raccord positif (15), dans le câblage AR