


## Toit coulissant

à partir d'août 1990

### Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

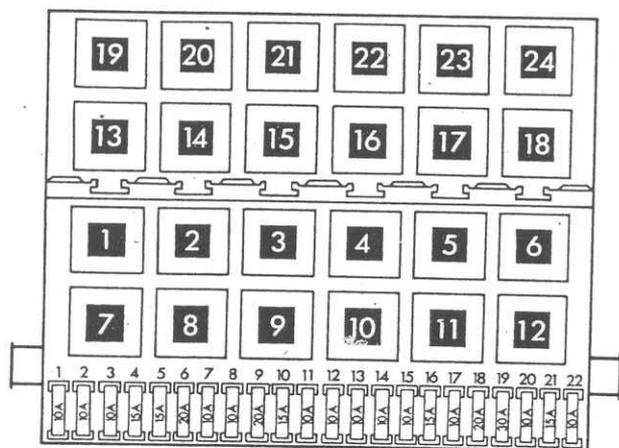


97-2932

**2** – Relais d'essuie-glace/lave-glace AR (72)

### Couleurs des fusibles

30 A - vert  
 25 A - blanc  
 20 A - jaune  
 15 A - bleu  
 10 A - rouge

## Toit coulissant

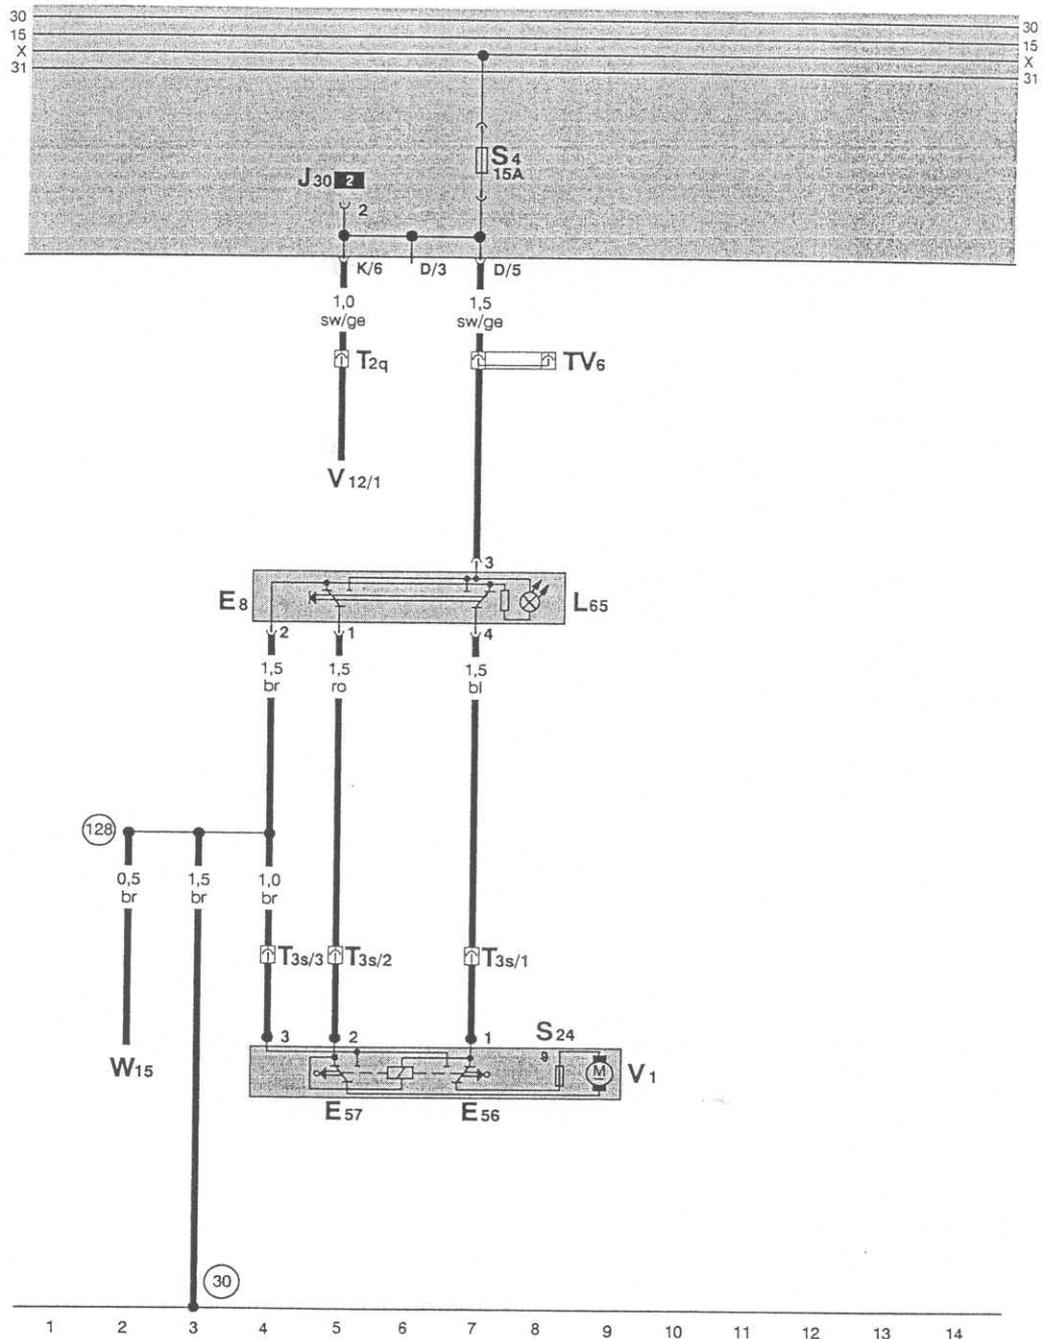

ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 br = brun  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = lilas  
 ge = jaune

- E 8 - Commande de toit coulissant  
 G 56 - Contacteur de fin de course du toit coulissant (fermé)  
 E 57 - Contacteur de fin de course du toit coulissant (ouvert)  
 J 30 - Relais d'essuie-glace/lave-glace AR  
 L 65 - Ampoule d'éclairage - contacteur du toit coulissant  
 S 24 - Fusible de surchauffe  
 T 2q - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche dans le coffre à bagages  
 T 3s - Connexion à fiche, 3 raccords, près du plafonnier AV  
 TV 6 - Connexion de dérivation pour borne X, au-dessus de la plaque porte-relais  
 V 1 - Moteur du toit coulissant  
 V 12 - Moteur d'essuie-glace AR  
 W 15 - Plafonnier avec retardateur

- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais  
 (128) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du plafonnier

97-10283