


Lève-glace,

à partir d'octobre 1988

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

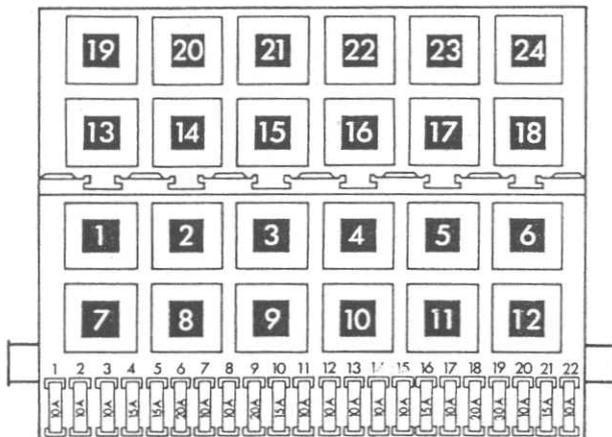


97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Appareil de commande, moteurs de lève-glace

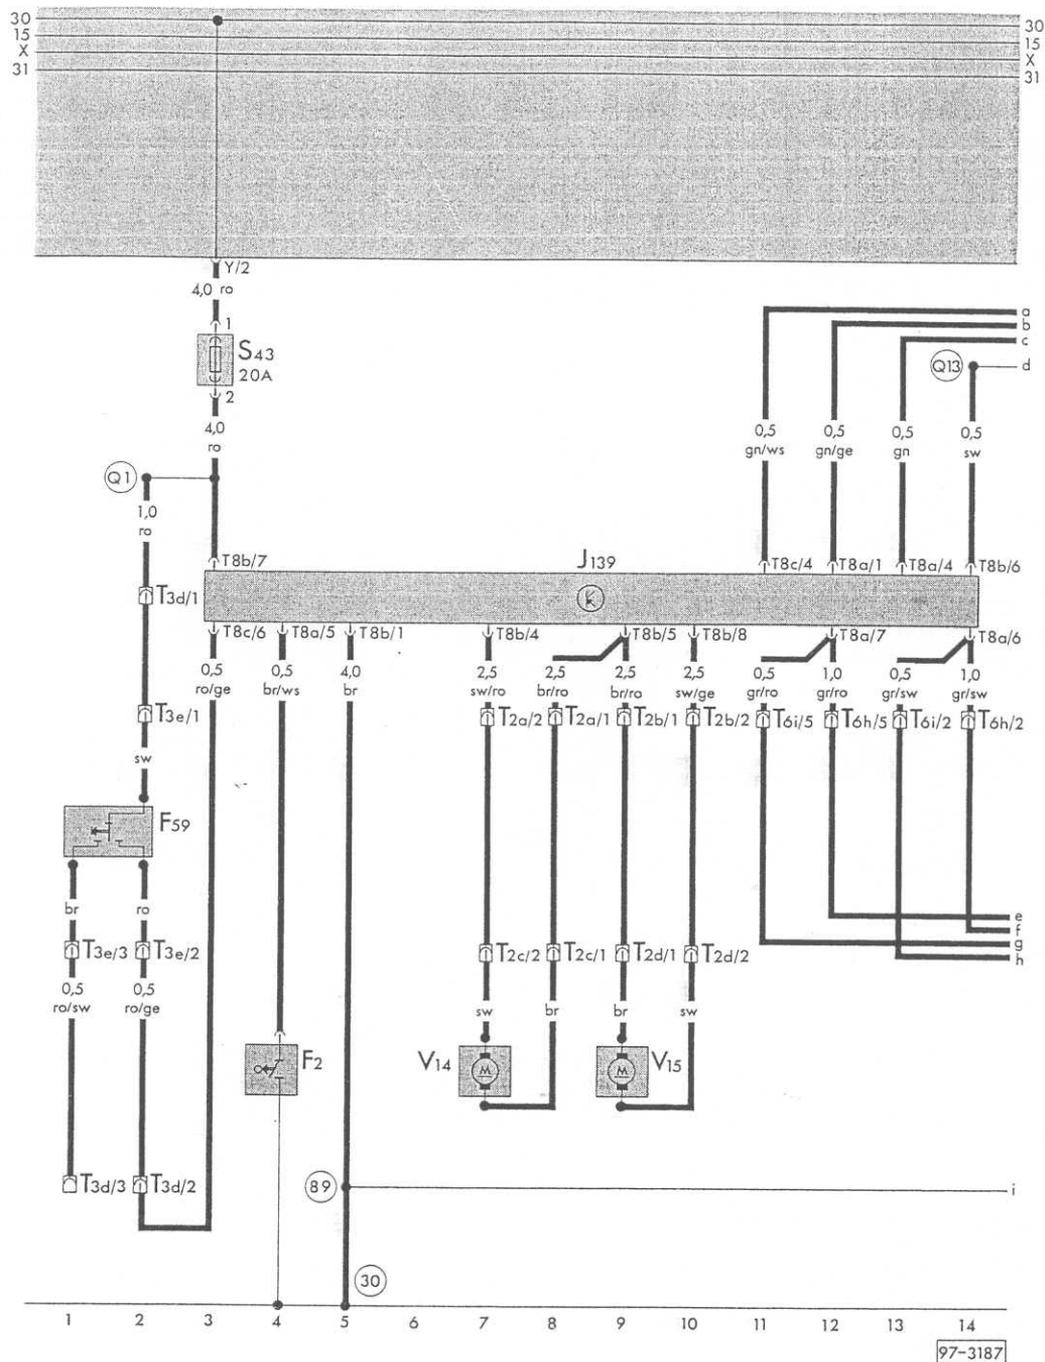

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = brun
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = lilas
 ge = jaune

- F 2 - Contacteur de porte AV G
- F 59 - Contacteur de verrouillage central
- J 139 - Appareil de commande pour lève-glace, dans le panneau latéral gauche
- S 43 - Fusible de lève-glace, au-dessus de la plaque porte-relais
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche sur le montant A, près de la plaque porte-relais
- T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords, à droite sur le montant A
- T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte du conducteur
- T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte du passager AV
- T 3d - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche sur le montant A, près de la plaque porte-relais
- T 3e - Connexion à fiche, 3 raccords, dans la porte du conducteur

- T 6h - Connexion à fiche, 6 raccords, à gauche sur le montant A, près de la plaque porte-relais
- T 6i - Connexion à fiche, 6 raccords, à droite sur le montant A
- T 8a - Connexion à fiche, 8 raccords, - brune -
- T 8b - Connexion à fiche, 8 raccords, - blanche -
- T 8c - Connexion à fiche, 8 raccords, - noire -
- V 14 - Moteur de lève-glace G
- V 15 - Moteur de lève-glace D
- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais
- (89) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage de lève-glace
- (Q1) - Raccord positif (30) dans le câblage des lève-glace
- (Q13) - Raccord positif (15), dans le câblage du lève-glace