


## Ventilateur de liquide de refroidissement 350/450 W, 3 vitesses, à partir d'août 1991

### Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

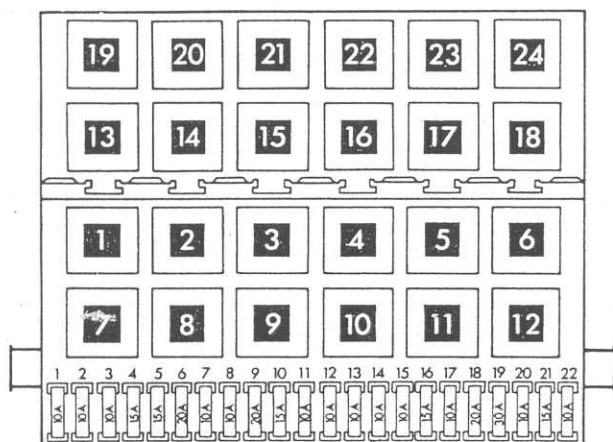


97-2932

### Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Ventilateur de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement, appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement

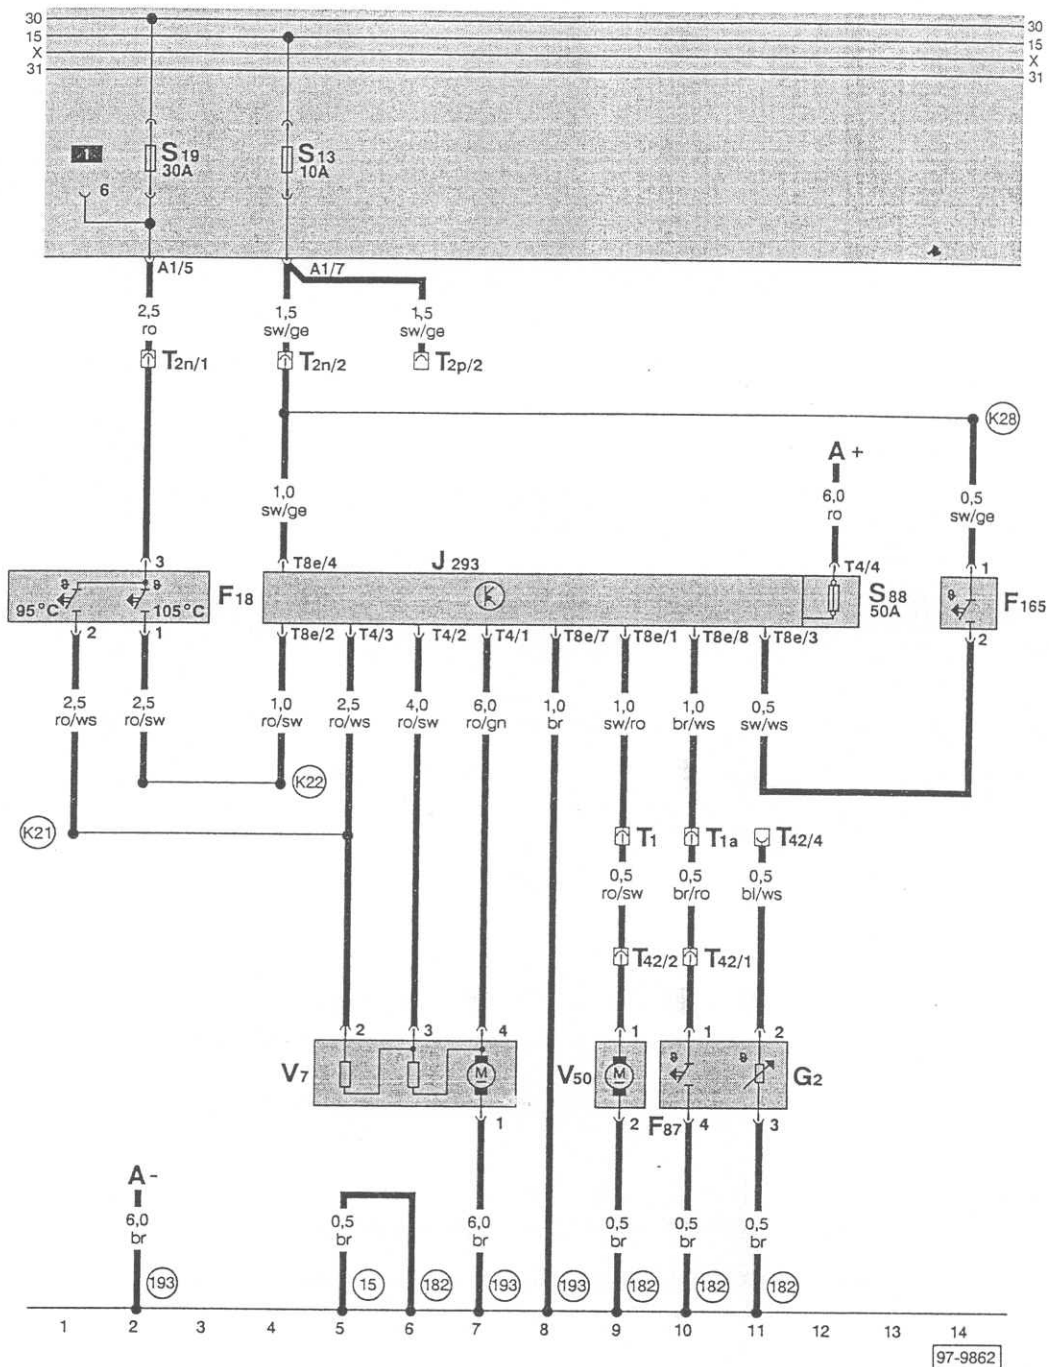

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

97-9862

- A - Batterie
- F 18 - Thermocontacteur de ventilateur de liquide de refroidissement
- F 87 - Thermocontacteur de marche à vide du ventilateur\*
- F 165 - Thermocontacteur pour ventilateur de liquide de refroidissement, 3ème vitesse\*
- G 2 - Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement
- J 293 - Appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement, à gauche dans le compartiment-moteur
- S 88 - Fusible à lame
- T 1 - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 1a - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2n - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 2p - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche dans le compartiment-moteur
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords
- T 8e - Connexion à fiche, 8 raccords
- T 42 - Connexion à fiche, 42 raccords, à gauche sur la culasse
- V 7 - Ventilateur de liquide de refroidissement
- V 50 - Pompe de circulation de liquide de refroidissement
- (15) - Point de masse, sur la culasse
- (182) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du compartiment-moteur - 6 cylindres
- (193) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement
- (K21) - Raccord - 1 -, dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement
- (K22) - Raccord - 2 -, dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement
- (K28) - Raccord positif (15), dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement

\* Valeurs de commutation, voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Moteur