
Boîte automatique,

à partir d'août 1991

- Digifant 1,8 I/118 kW compresseur G, lettres-repères de moteur PG
- KE-Motronic 2,0 I/100 kW, lettres-repères de moteur 9A

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

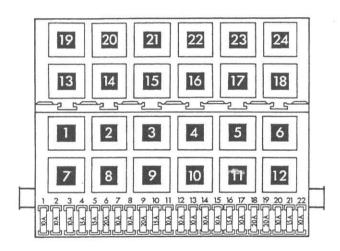

20 - Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul (150)

Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

97-2932

Couleurs des fusibles


30 A - vert 25 A - blanc

20 A - jaune

15 A - bleu

10 A - rouge

Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul. appareil de commande pour boîte automatique

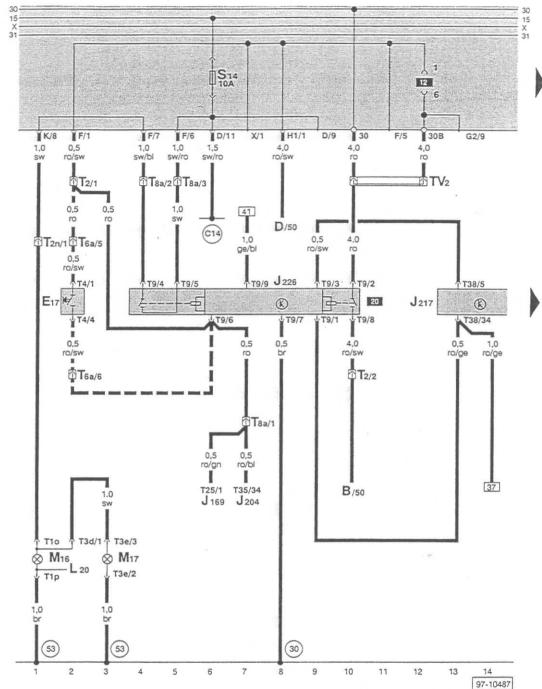

ws = blanc sw = noir = rouge

= brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris


= lilas

ge = jaune

- Démarreur
- D E 17 Contact-démarreur
- Coupe-circuit de lancement seulement pour véhicules à direction à droite
- Appareil de commande Digifant, au milieu dans le
- caisson d'eau
- Appareil de commande KE-Motronic, au milieu du caisson d'eau J 204 -
- Appareil de commande pour boîte automatique,
- au plancher AV D
- Relais de coupe-circuit de lancement et de feux de recul Ampoule de feu AR de brouillard Ampoule de feu de recul G J 226
- L 20
- M 16
- M 17 Ampoule de feu de recul D Connexion à fiche, 1 raccord
- T1p Connexion à fiche, 1 raccord
- T 2 Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque
- porte-relais Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche dans le coffre à T 2n bagages
- T3d Connexion à fiche, 3 raccords
- T3e
- Connexion à fiche, 3 raccords Connexion à fiche, 4 raccords

- Connexion à fiche, 6 raccords, près de la commande des
- vitesses, seulement pour véhicules à direction à droite T8a Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque
- porte-relais Connexion à fiche, 9 raccords Т9
- T 25 Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande
- T 35 Connexion à fiche, 35 raccords, sur l'appareil de commande KE-Motronic
- T 38 Connexion à fiche, 38 raccords
- TV 2 Connexion de dérivation pour borne 30, derrière la plaque
- 30 Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais
- 53 Point de masse, à droite dans le hayon
- Raccord positif (15), dans le câblage de dégivrage des gicleurs de lave-glace
 - seulement pour véhicules à direction à droite

Appareil de commande pour boîte automatique, électrovannes

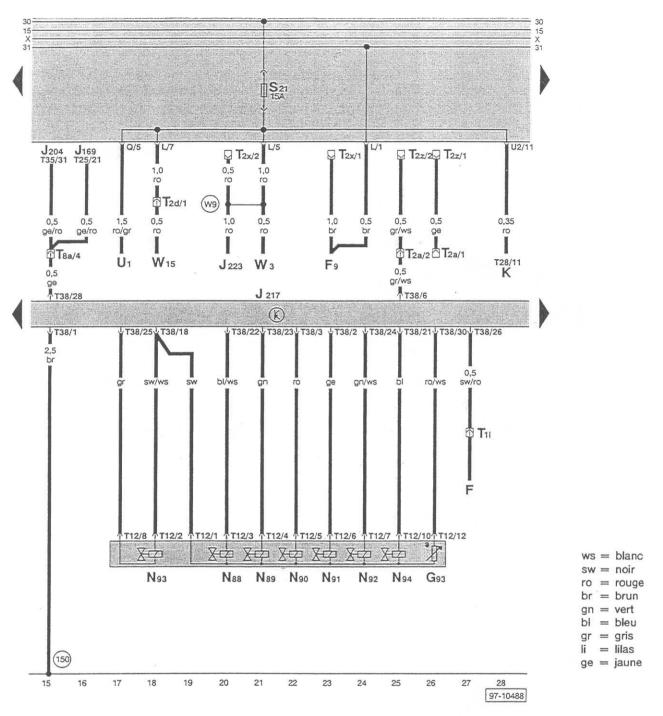

Contacteur de feux stop (00526)

F9 Contacteur de témoin de frein à main

G 93 Indicateur de température d'huile de boîte (00300)

J 169 - Appareil de commande du Digifant, au milieu dans le caisson d'eau

1204 Appareil de commande du KE-Motronic, au milieu dans le caisson d'eau

Appareil de commande pour boîte automatique, au plancher AV D J217 -

Appareil de commande - réglage du becquet AR, à gauche sur le montant A

Porte-instruments

N 88 Electrovanne 1 (00258)

Electrovanne 2 (00260)

Electrovanne 3 (00262)

Electrovanne 4 (00264)

Electrovanne 5 (00266)

Electrovanne 6 (00268)

N 94 Electrovanne 7 (00270) T 11 Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

T2a Connexion à fiche, 2 raccords, raccord barre omnibus d'autodiagnostic, derrière la console centrale

T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais

Connexion à fiche, 2 raccords, - noire - sous le cache de commande des vitesses (autodiagnostic)

T 27 Connexion à fiche, 2 raccords, - blanche - sous le cache de commande des vitesses (autodiagnostic)

T8a Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque porte-relais

T 25 Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de commande Digifant

T 28 Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

T 35 Connexion à fiche, 35 raccords, sur l'appareil de commande KE-Motronic

T38 Connexion à fiche, 38 raccords

- Allume-cigare


WЗ Eclairage du coffre à bagages

W 15 - Plafonnier avec retardateur

(150 - Raccord à la masse, dans le câblage de la boîte automatique

Raccord positif (30), dans le câblage AR

Appareil de commande pour boîte automatique, transmetteur de vitesse du véhicule, potentiomètre de papillon, contacteur multifonction, contacteur kick-down

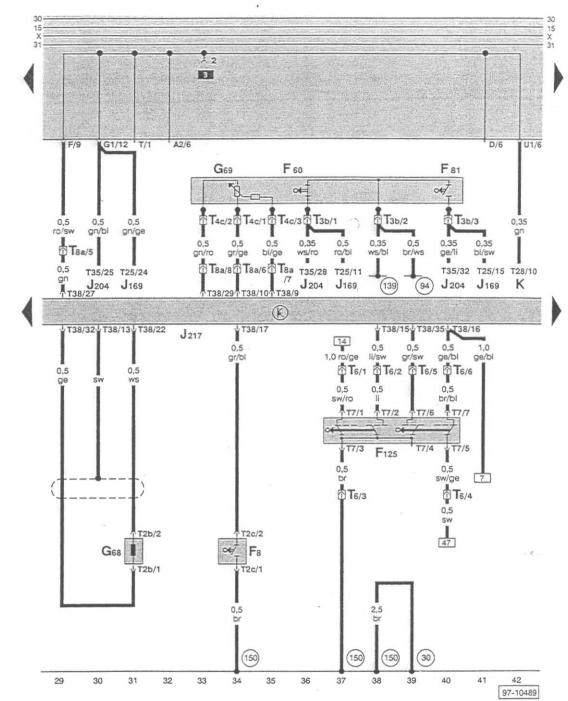

ws = blanc sw - noir rouge

br = brun

gn = vert bl = bleu

gr = gris

li

= lilas ge = jaune

F8 - Contacteur kick-down (00296)

F 60 - Contacteur de ralenti (00516)

F81 - Contacteur de pleine charge (00517)

F 125 - Contacteur multifonction (00293)

G 68 - Transmetteur de vitesse du véhicule (00281)

G 69 - Potentiomètre de papillon (00518)

J 169 - Appareil de commande pour Digifant, au milieu dans le caisson d'eau

J 204 - Appareil de commande de KE-Motronic, au mileu dans le caisson d'eau

J 217 - Appareil de commande pour boîte automatique, au plancher AV D

Porte-instruments

T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords

- Connexion à fiche, 2 raccords

Connexion à fiche, 3 raccords, près de l'élément de

papillon Connexion à fiche, 4 raccords, près de l'élément de T₄c

Connexion à fiche, 6 raccords, à gauche dans le T 6 compartiment-moteur

- Connexion à fiche, 7 raccords

Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la T8a plaque porte-relais

Connexion à fiche, 25 raccords, sur l'appareil de T 25 commande Digifant

T 28 Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

Connexion à fiche, 35 raccords, sur l'appareil de T 35 commande KE-Motronic

T 38 Connexion à fiche, 38 raccords


30 Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais

Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage Digifant 94

(139 Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le cáblage KE-Motronic

Raccord à la masse, dans le câblage de la boîte automatique

Appareil de commande pour boîte automatique, commande de programme, électro-aimant pour blocage de levier sélecteur

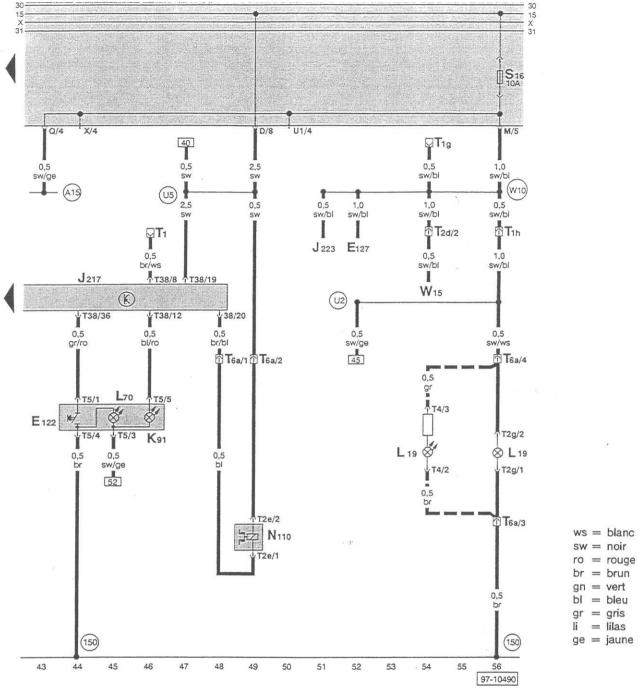

- E 122 Commande de programme (00299), n'est plus posée à partir de janvier 1993
- E 127 Commande de réglage du becquet AR
- J 217 Appareil de commande pour boîte automatique, au plancher AV D
- J 223 Appareil de commande réglage du becquet AR, à gauche sur le montant A, près de la plaque porte-relais
- K 91 Témoin de programme sport
- L 19 Ampoule de console des vitesses
- Eclairage pour commutateur de programme de sélection
- N 110- Electro-aimant pour blocage de levier sélecteur (01236)
- Connexion à fiche, 1 raccord, au-dessus de la plaque porte-relais, raccord de climatiseur
- Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque
- porte-relais Connexion à fiche, 1 raccord, dernière la plaque porte-relais
- Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche et en bas sur le montant A
- Connexion à fiche, 2 raccords T2e

- Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2g T 4 Connexion à fiche, 4 raccords, seulement pour véhicules DD
- T 6a Connexion à fiche, 6 raccords, seulement pour véhicules DD; pour véhicules DG, connexion à fiche, 4 raccords
- T 38 Connexion à fiche, 38 raccords
- W 15 Plafonnier avec retardateur
- (150) Raccord à la masse, dans le câblage de la boîte automatique
- (A15 Raccord positif (15), dans le câblage des cadrans
- (U2) Raccord - 1 - (15), dans le câblage de la boîte automatique
- Raccord 2 (15), dans le câblage de la boîte U5 automatique
- Raccord positif (15), dans le câblage AR