


Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, lettres-repères moteur 2E, sans climatiseur

à partir d'août 1993

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

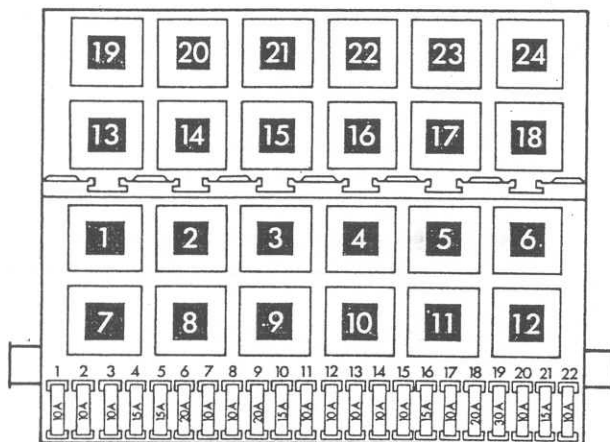


97-2932

Couleurs des fusibles:

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Ventilateur de liquide de refroidissement, appareil de commande pour marche à vide du ventilateur de liquide de refroidissement, thermocontacteur de marche à vide du ventilateur

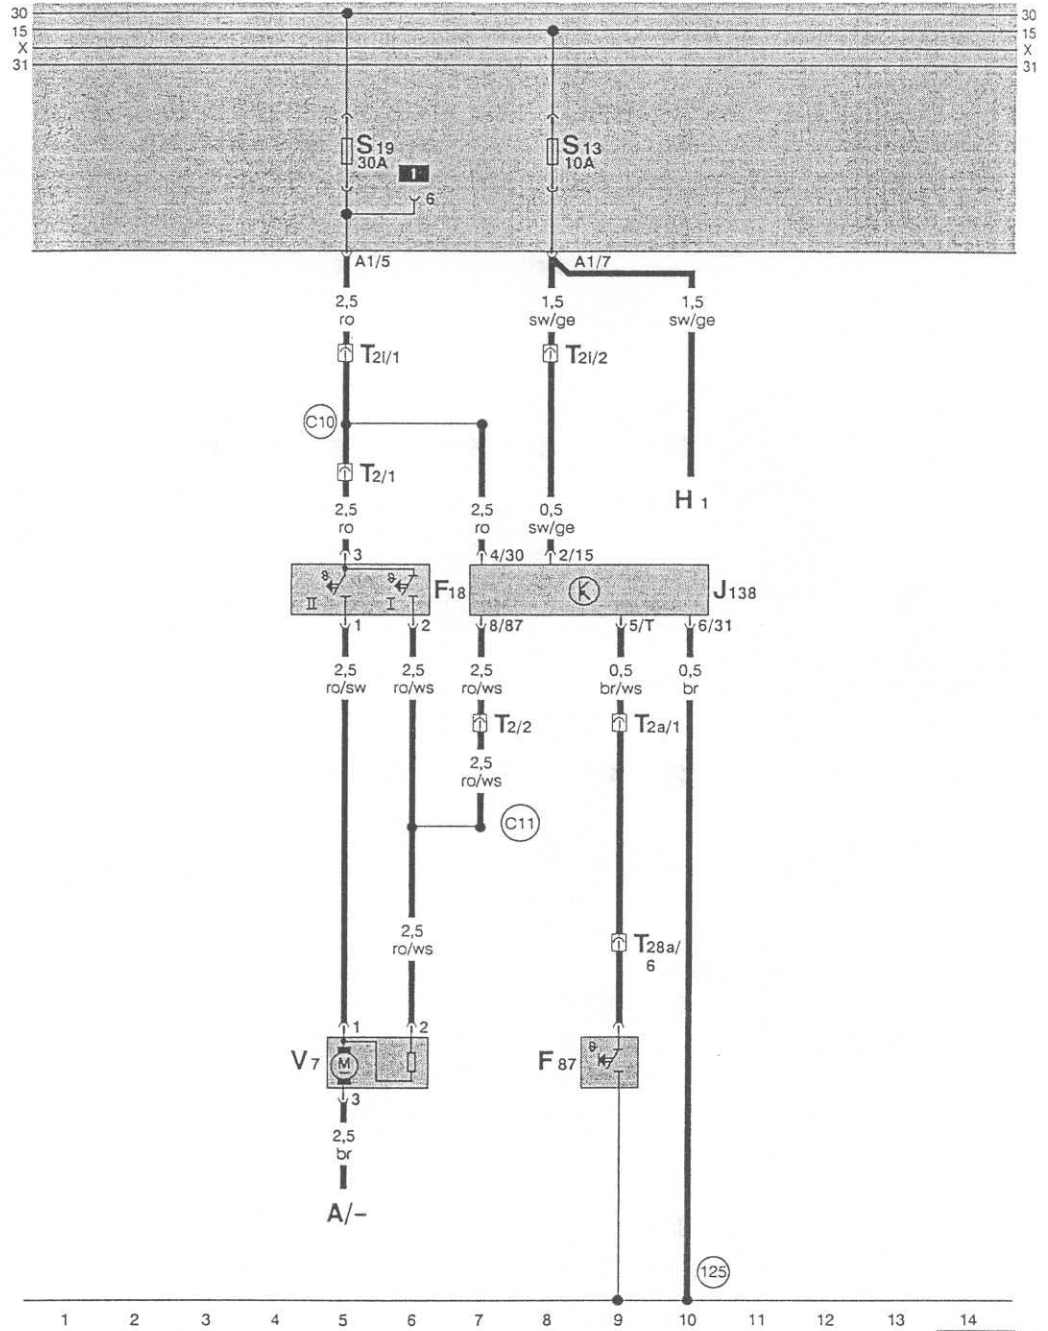

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

97-11481

- A - Batterie
- F 18 - Thermocontacteur de ventilateur de liquide de refroidissement
- F 87 - Thermocontacteur de marche à vide du ventilateur*
- H 1 - Avertisseur 2 sons
- J 138 - Appareil de commande pour marche à vide du ventilateur, au-dessus de la plaque porte-relais
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 2i - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 28a - Connexion à fiche, 28 raccords, à gauche sur la culasse
- V 7 - Ventilateur de liquide de refroidissement

- (125) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage des phares
- (C10) - Raccord positif (30), dans le câblage des phares
- (C11) - Raccord dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement

1 / 70510