


Dispositif de remorquage,

à partir d'octobre 1988

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

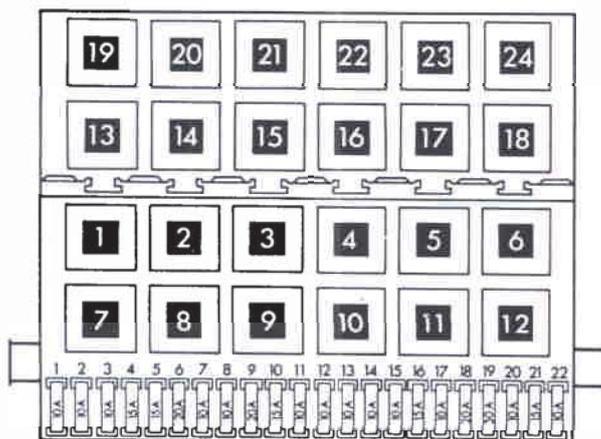

97-2932

6 – Relais clignotants/signal de détresse pour traction (22)


Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

30 A – vert
 25 A – blanc
 20 A – jaune
 15 A – bleu
 10 A – rouge

Prise pour dispositif de remorquage

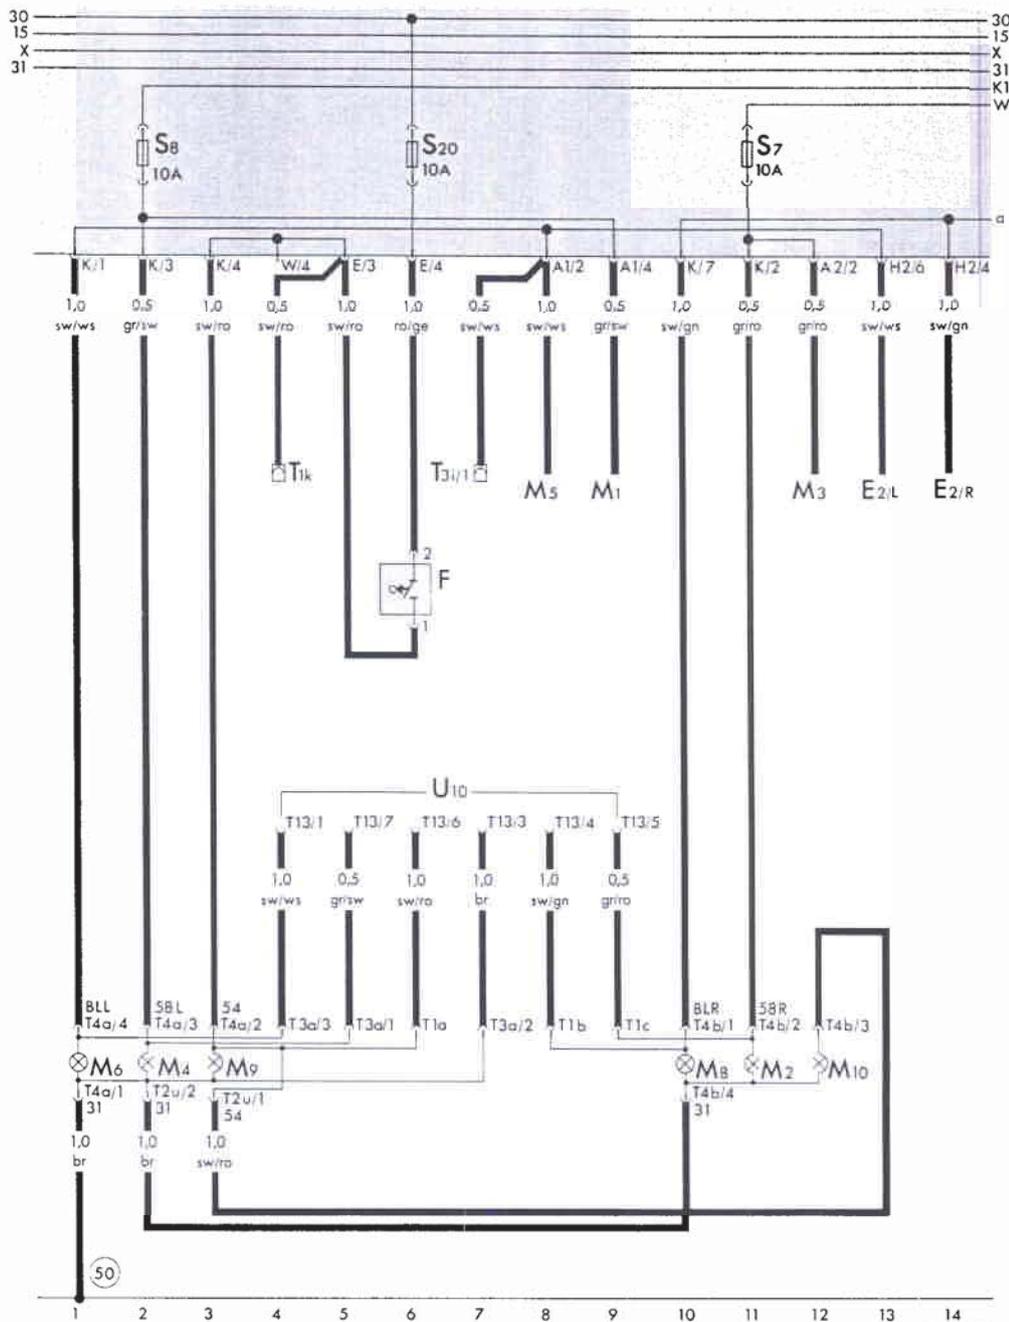


- ws - blanc
- sw - noir
- ro - rouge
- br - brun
- gn - vert
- bl - bleu
- gr - gris
- li - lilas
- ge - jaune

97-3198

- E 2 - Commande de clignotants
- F - Contacteur de feux stop
- M 1 - Ampoule de feu de position G
- M 2 - Ampoule de feu AR D
- M 3 - Ampoule de feu de position D
- M 4 - Ampoule de feu AR G
- M 5 - Ampoule de clignotant AV G
- M 6 - Ampoule de clignotant AR G
- M 8 - Ampoule de clignotant AR D
- M 9 - Ampoule de feu stop G
- M 10 - Ampoule de feu stop D
- T 1a - Connexion à fiche, 1 raccord
- T 1b - Connexion à fiche, 1 raccord
- T 1c - Connexion à fiche, 1 raccord
- T 1k - Connexion à fiche, 1 raccord derrière la plaque porte-relais
- T 2u - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 3a - Connexion à fiche, 3 raccords
- T 3q - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche dans le compartiment-moteur
- T 4a - Connexion à fiche, 4 raccords
- T 4b - Connexion à fiche, 4 raccords
- T 13 - Connexion à fiche, 13 raccords
- U 10 - Prise de courant pour dispositif de remorquage
- (50) - Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

Témoin de traction d'une remorque

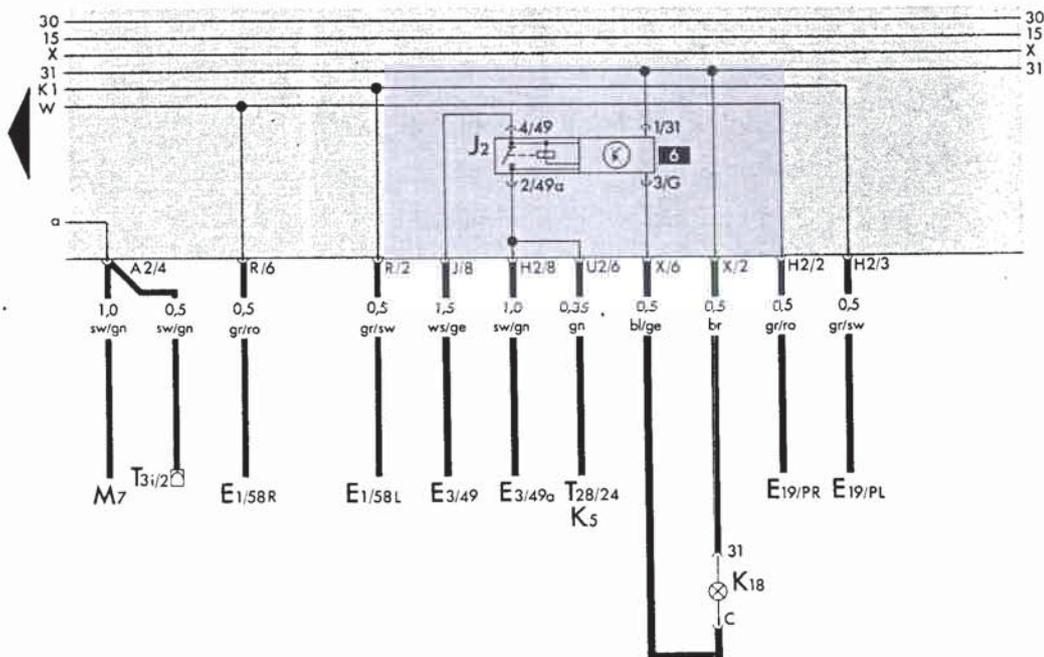

- ws - blanc
- sw - noir
- ro - rouge
- br - brun
- gn - vert
- bl - bleu
- gr - gris
- li - lilas
- ge - jaune

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 97-3199

- E 1 - Commande d'éclairage
- E 3 - Commande de signal de détresse
- E 19 - Commande de feux de stationnement
- J 2 - Relais de clignotants/signal de détresse
- K 5 - Témoin de clignotants
- K 18 - Témoin de traction d'une remorque, à gauche à côté de la commande d'éclairage
- M 7 - Ampoule de clignotant AV D
- T 3i - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche dans le compartiment-moteur
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords