


Dispositif d'alarme antivol avec démarrage, à partir de janvier 1994

Emplacement des relais

Emplacements des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

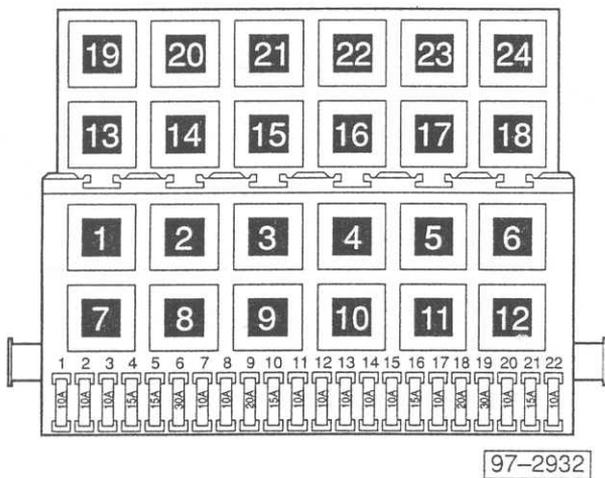

12 – Relais de pompe à carburant (80, 167)


Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Appareil de commande pour dispositif d'alarme antivol, témoin de dispositif d'alarme antivol, avertisseur sonore pour dispositif d'alarme antivol, contacteur pour dispositif d'alarme antivol

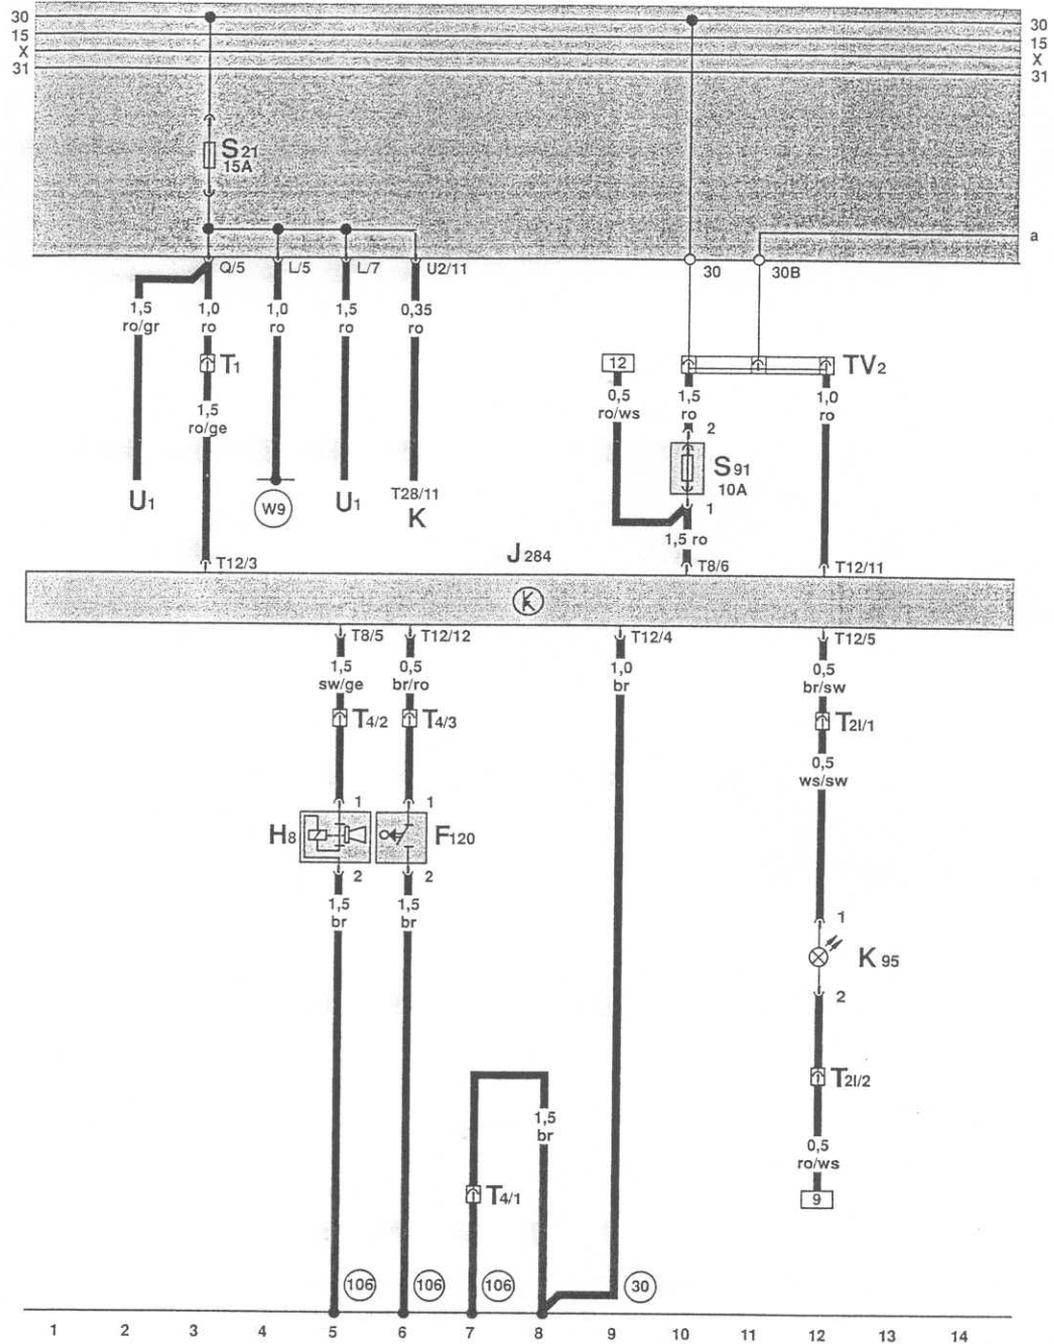


- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

97-11906

- F 120 – Contacteur pour dispositif d'alarme antivol
- H 8 – Avertisseur sonore pour dispositif d'alarme antivol
- J 284 – Appareil de commande pour dispositif d'alarme antivol, au milieu derrière le tableau de bord
- K – Porte-instruments
- K 95 – Témoin d'alarme
- S 91 – Fusible d'appareil de commande pour dispositif alarme antivol au-dessus de la plaque porte-relais
- T 1 – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2l – Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 4 – Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 8 – Connexion à fiche, 8 raccords
- T 12 – Connexion à fiche, 12 raccords
- T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- TV 2 – Connexion de dérivation pour borne 30, derrière la plaque porte-relais
- U 1 – Allume-cigare
- (30) – Point de masse – 1 –, près de la plaque porte-relais
- (106) – Raccord à la masse, dans le câblage du dispositif d'alarme antivol
- (W9) – Raccord positif (30), dans le câblage AR



Appareil de commande du dispositif d'alarme antivol, contacteur dans barillet, contacteur d'éclairage de coffre à bagages

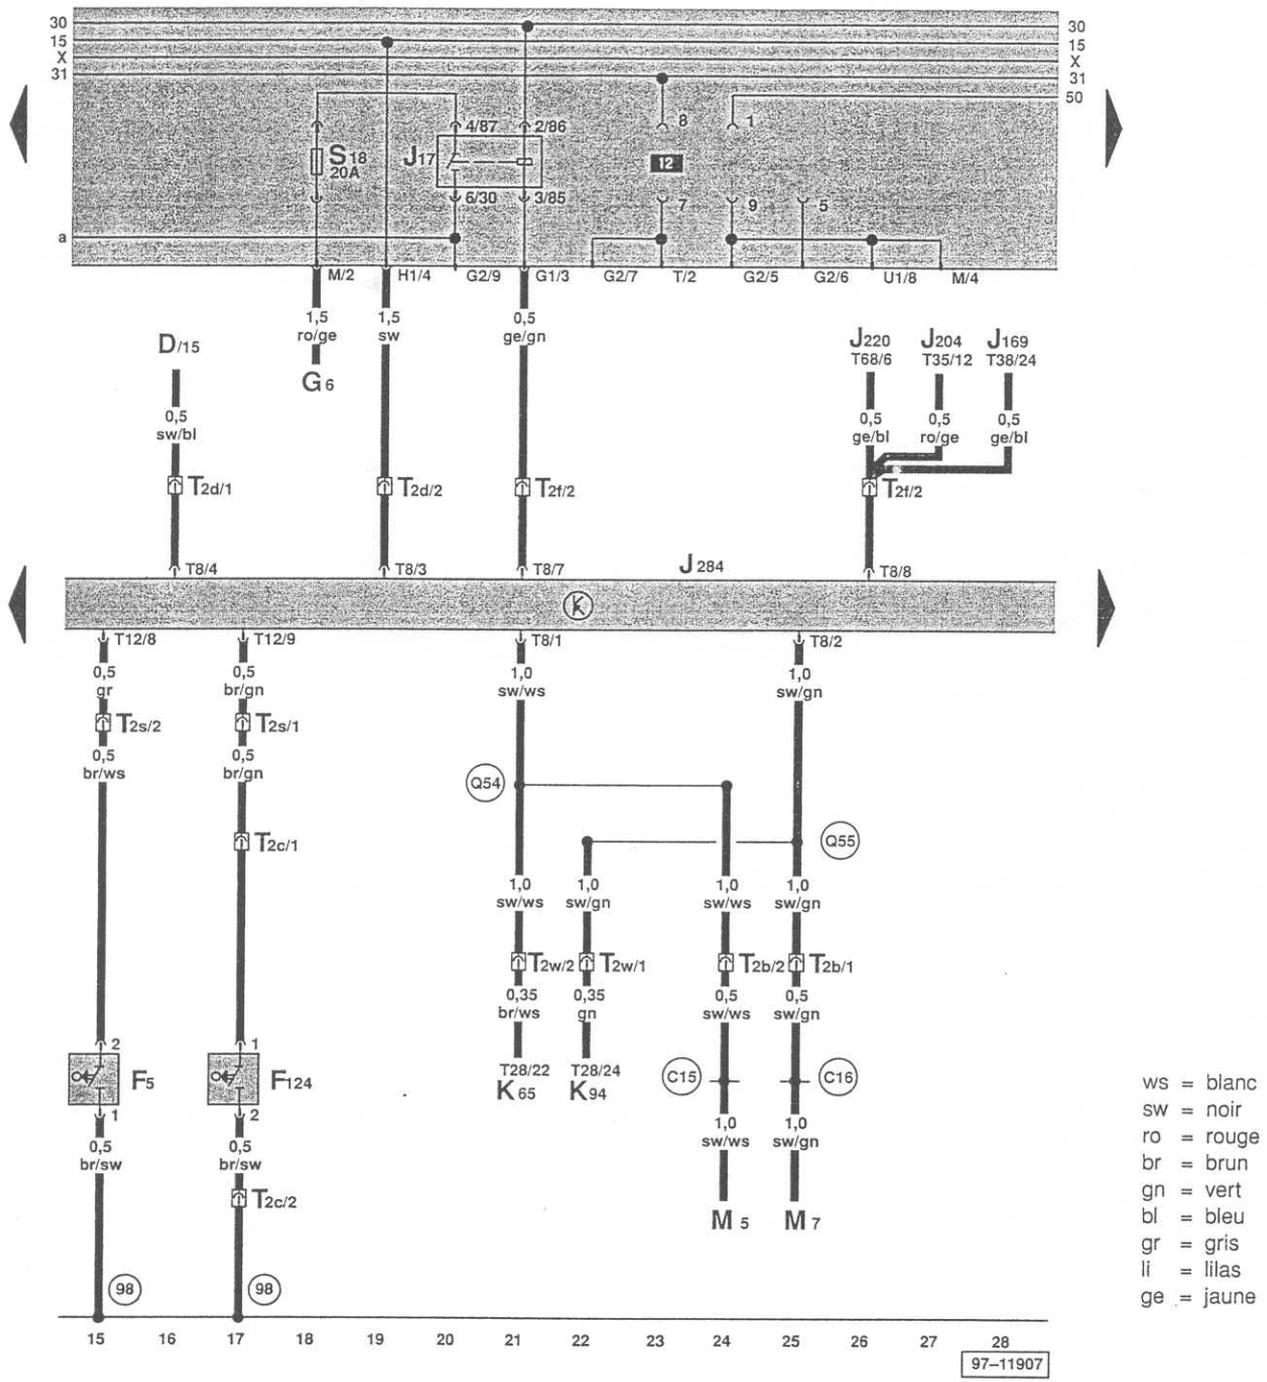

- | | |
|--|--|
| D - Contact-démarreur | T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords |
| F 5 - Contacteur d'éclairage de coffre à bagages | T 12 - Connexion à fiche, 12 raccords |
| F 124 - Contacteur dans barillet pour capot AR/hayon | T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments |
| G 6 - Pompe à carburant | T 35 - Connexion à fiche, 35 raccords, sur l'appareil de commande pour KE-Motronic |
| J 17 - Relais de pompe à carburant (01259-4433) | T 38 - Connexion à fiche, 38 raccords, sur l'appareil de commande pour Digifant |
| J 169 - Appareil de commande pour Digifant | T 68 - Connexion à fiche, 68 raccords, sur l'appareil de commande pour Motronic |
| J 204 - Appareil de commande pour KE-Motronic | |
| J 220 - Appareil de commande pour Motronic | (98) - Raccord à la masse, dans le câblage du capot AR/du hayon |
| J 284 - Appareil de commande pour dispositif d'alarme antivol, au milieu derrière le tableau de bord | (C15) - Raccord - 1 -, dans le câblage des phares |
| K 65 - Témoin de clignotant gauche | (C16) - Raccord - 2 -, dans le câblage des phares |
| K 94 - Témoin de clignotant droit | (Q54) - Raccord (clignotant gauche), dans le câblage de l'alarme antivol |
| M 5 - Ampoule de clignotant AV G | (Q55) - Raccord (clignotant droit), dans le câblage de l'alarme antivol |
| M 7 - Ampoule de clignotant AV D | |
| T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais | |
| T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords, dans le capot AR/le hayon | |
| T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais | |
| T 2f - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais | |
| T 2s - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche dans le coffre à bagages | |
| T 2w - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais | |

1 / 70510


Appareil de commande pour dispositif d'alarme antivol, contacteur de porte

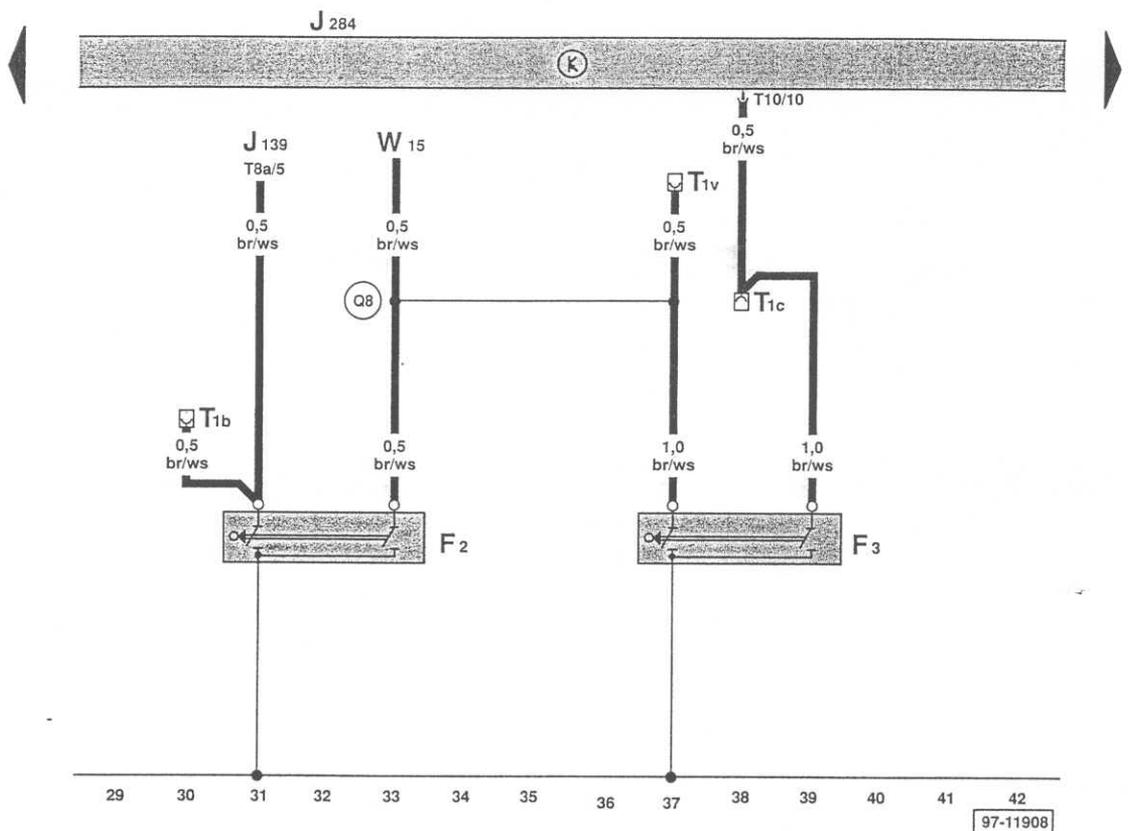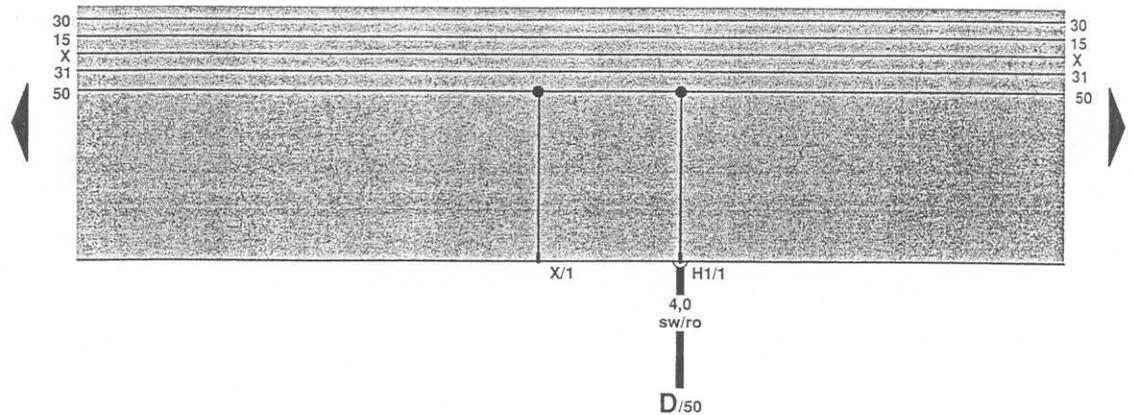

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- D - Contact-démarreur
- F 2 - Contacteur de porte AV G
- F 3 - Contacteur de porte AV D
- J 139 - Appareil de commande pour lève-glace
- J 284 - Appareil de commande pour dispositif d'alarme antivol, au milieu derrière le tableau de bord
- T 1b - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 1c - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 1v - Connexion à fiche, 1 raccord, à gauche et en bas sur le montant A
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords
- T 12 - Connexion à fiche, 12 raccords
- W 15 - Plafonnier avec retardateur
- Q8 - Raccord dans le câblage des contacteurs de porte

Appareil de commande du dispositif d'alarme antivol, relais de coupure pour démarreur, contacteur de verrouillage central

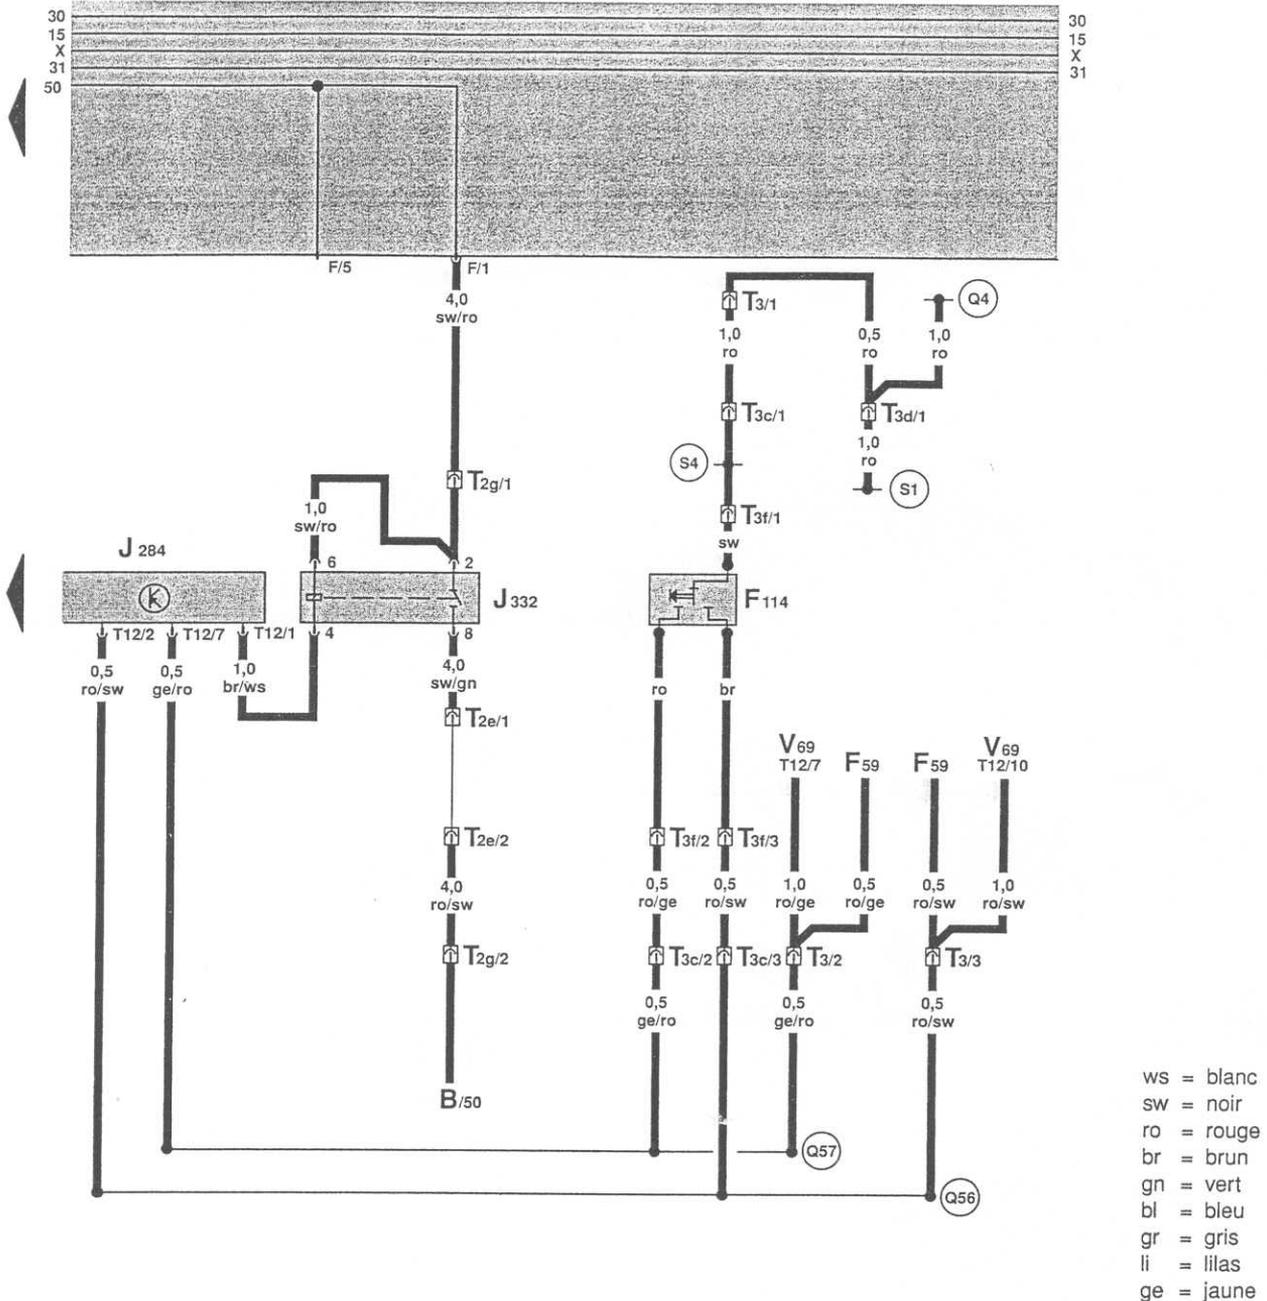

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- B - Démarreur
- F 59 - Contacteur de verrouillage central (côté conducteur)
- F 114 - Contacteur de verrouillage central (côté passager)
- J 284 - Appareil de commande pour dispositif d'alarme antivol, au milieu derrière le tableau de bord
- J 332 - Relais de coupure pour démarreur, au-dessus de la plaque porte-relais
- T 2e - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 2g - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 3 - Connexion à fiche, 3 raccords, à droite et en bas sur le montant A
- T 3c - Connexion à fiche, 3 raccords, à droite et en bas sur le montant A
- T 3d - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche et en bas sur le montant A
- T 3f - Connexion à fiche, 3 raccords, dans la porte du passager AV
- T 12 - Connexion à fiche, 12 raccords
- T 12a - Connexion à fiche, 12 raccords, sur l'appareil de commande pour verrouillage central
- V 69 - Pompe avec appareil de commande pour verrouillage central
- Q4 - Raccord positif (30) dans le câblage des lève-glace/du verrouillage central
- Q56 - Raccord (ouvert), dans le câblage de l'alarme antivol
- Q57 - Raccord (fermé), dans le câblage de l'alarme antivol
- S1 - Raccord positif (30), dans le câblage du verrouillage central
- S4 - Raccord positif (30) - 2 -, dans le câblage du verrouillage central